


GEAppliances.com


GE and GE Profile™	

Safety Instructions 2-5
Operating InstructionsCare and Cleaning15Control Panel and Settings6-9Loading Place Settings14Loading the Dishwasher Racks13Unicouple10Using the Dishwasher11, 12
Troubleshooting Tips 16-18
Consumer SupportConsumer Support.24Warranty23

Owner's Manual

Tall Tub Dishwashers

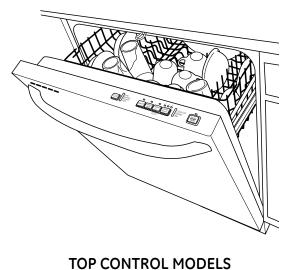

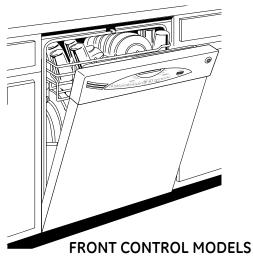

Write the model and serial numbers here:

Model # ______ Serial # _____

You can find them on the tub wall just inside the door.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING — SAVE THESE INSTRUCTIONS

A WARNING!

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire. explosion, electric shock, and to prevent property damage, personal injury, or death.

$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{A}}}$ i ADVERTENCIA!

Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio, explosión, descargas eléctricas, y para evitar daños en su propiedad, lesiones personales o la muerte.



A WARNING! WATER HEATER SAFETY

Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two or more weeks. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.

If the hot water has not been used for two or more weeks, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allow them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke, use an open flame, or use the appliance during this process.



'ADVERTENCIA! SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA

Bajo ciertas condiciones, se podrá producir gas de hidrógeno en un calentador de agua que no fue usado por dos semanas o más. EL GAS DE HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.

Si el aqua caliente no se usó por dos semanas o más, evite la posibilidad de que ocurran daños o lesiones abriendo todos los grifos de agua caliente y dejando que corra agua por varios minutos. Haga esto antes de usar cualquier artefacto eléctrico conectado al sistema de agua caliente. Este procedimiento simple permitirá la salida de cualquier acumulación de gas de hidrógeno. Debido a que el gas es inflamable, no fume, no use una llama abierta ni use el electrodoméstico durante este proceso.



PROPER INSTALLATION AND MAINTENANCE

This dishwasher must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. If you did not receive an Installation Instructions sheet with your dishwasher, you can receive one by visiting our Website at **GEAppliances.com**. In Canada, visit **www.GEAppliances.ca**.

- Connect the dishwasher/appliance to a arounded metal, permanent wiring system; or run an equipment-grounding conductor with the circuit conductors and connect to the equipmentgrounding terminal or lead of the appliance.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Dispose of discarded appliances and shipping or packing material properly.
- Do not attempt to repair or replace any part of your dishwasher unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- To minimize the possibility of electric shock, disconnect this appliance from the power supply before attempting any maintenance.

NOTE: Turning the dishwasher off does not disconnect the appliance from the power supply. We recommend having a qualified technician service your appliance.

GEAppliances.com



A CAUTION: To prevent minor injury and property damage

- Contents washed in **SANI WASH/SANITIZE** mode. if available, may be hot to the touch. Use care before handling.
- Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds.
- If vour dishwasher is connected to a wall switch, ensure that the switch is on prior to use.
- 8 On dishwashers with electronic controls. if you choose to turn the wall switch off between wash cycles, allow 5-10 seconds after turning the switch on before touching START/RESET to allow the control to
- Non-Dishware Items: Do not wash items such as electronic air cleaner filters, furnace filters and paint brushes in your dishwasher. Damage to the dishwasher and discoloration or staining of the dishwasher may result.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children.
- Load light, plastic items so they do not become dislodged and drop to the bottom of the dishwasher—they might come into contact with the heating element and be damaged.

A PRECAUCIÓN: A fin de evitar lesiones menores y daños sobre la propiedad


8

- Los contenidos lavados en el modo SANI WASH/ SANITIZE (Lavado Desinfectante/ Desinfección), si este producto está disponible, podrán estar calientes al tacto. Tenga cuidado antes de tomar los mismos con las manos.
- El uso de un detergente aue no esté diseñado específicamente para lavavajillas hará que este último se llene de agua con jabón.
- Si el lavavajillas está conectado a un tomacorriente, asegúrese de que el interruptor esté encendido antes del uso.
- Si el lavavajillas tiene controles electrónicos, en caso de decidir apagar el interruptor entre ciclos

- de lavado, espere entre 5 y 10 segundos luego de encender el interruptor antes de presionar START/ RESET (Iniciar/ Reiniciar) para permitir que el control se inicie..
- Ítems que no sean Utensilios: No lave artículos tales como filtros electrónicos de limpieza con aire, filtros de horno y brochas de pintura en su lavavajillas. Se podrán producir daños, descoloración o manchas sobre el lavavajillas.
- Se deberá estar especialmente atento si el electrodoméstico es usado por niños o si se encuentra cerca de los mismos.
- Carque artículos de plástico livianos, de modo que no sean desplazados ni caigan al fondo del lavavajillas – es posible que entren en contacto con el elemento calentador y sean dañados.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

- This appliance must be supplied with 120V, 60 Hz, and connected to an individual, properly grounded branch circuit protected by a 15 or 20 amp circuit breaker or time-delay fuse.
- If the electric supply provided does not meet the above

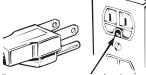

Ensure proper ground exist before use (portable models only).

- specifications, it is recommended that a licensed electrician install an approved outlet.
- Your dishwasher circuit should not be used for any other appliance while the dishwasher is in operation as the dishwasher requires the full capacity of the circuit.
- ■If the wall receptacle you plug the dishwasher's power cord into is controlled by a switch, turn on the switch.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING — SAVE THESE INSTRUCTIONS


A WARNING! RISK OF CHILD ENTRAPMENT

PROPER DISPOSAL OF THE DISHWASHER

Junked or abandoned dishwashers are dangerous...even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old dishwasher, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Dishwasher:

■ Take off the door of the washing compartment or remove the door latch keeper (as shown).

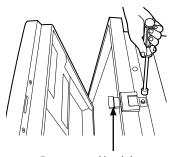



Front control latch keeper

Top control latch keeper


À ¡ADVERTENCIA! RIESGO DE QUE UN NIÑO QUEDE ATRAPADO

FORMA ADECUADA DE DESCARTAR EL LAVAVAJILLAS

Los lavavajillas antiguos o abandonados son peligrosos... incluso aunque se conserven por "sólc unos pocos días". Si se deshará de su antiguo refrigerador, siga las siguientes instrucciones a fin de evitar accidentes.

Antes de Descartar su Antiguo Lavavajillas:

Retire la puerta del compartimiento de lavado o retire la traba de la puerta (como se muestra).

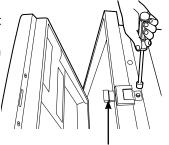

Control frontal de la traba de seguridad



Control superior de la traba de seguridad

IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING — SAVE THESE INSTRUCTIONS

GEAppliances.com



A WARNING!

When using your dishwasher, follow basic precautions, including the following:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Use only powder, Cascade® Complete Action Packs. liquid détergents or rinse agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children. Cascade® and Cascade® Complete Automatic Dishwashing Detergents, and Cascade Crystal Clear® rinse agents have been approved for use in all GE dishwashers.
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
- Do not wash plastic items unless marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked. check the manufacturer's recommendations.
- Do not touch the heating element during or immediately after use.

- Do not operate vour dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with controls.
- Do not abuse, sit on or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not allow children to play around the dishwasher when opening or closing the door due to the possibility of small fingers being pinched in the door.
- Do not discard a dishwasher without first removing the door of the washing compartment or the latch
- Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Do not allow children to play with, on or inside this or any discarded appliance.

A ¡ADVERTENCIA! Al usar su lavavajillas, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

- Use este electrodoméstico sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Propietario.
- Use sólo polvo, Paquetes de Acción Completa de Cascade®, detergentes líquidos o agentes de enjuaque recomendados para uso en un lavavajillas, y mantenga los mismos fuera del alcance de los niños. Los Detergentes para Lavado en Lavavajillas Automáticos Cascade® y Cascade® Complete, y los agentes de enjuague de Cascade Crystal Cléar® fueron aprobados por su uso en todos los lavavajillas
- Ubique artículos puntiagudos de modo que no haya posibilidades de daños sobre el sellador de la puerta.
- Ubique artículos puntiagudos de modo que no haya posibilidades de daños sobre el sellador de la puerta.
- No lave artículos de plástico, a menos que figure que son seguros para uso en lavavajillas o una indicación equivalente. Si se trata de artículos de plástico que no cuentan con dicha indicación, consulte las recomendaciones del fabricante.
- No toque el elemento de calefacción durante o inmediatamente después del uso.

- No toque el elemento de calefacción durante o inmediatamente después del uso.
- No toque el elemento de calefacción durante o inmediatamente después del uso.
- No abuse, no se siente ni se pare sobre la puerta o la bandeja del plato del lavavajillas.
- No permita que los niños jueguen alrededor del lavavajillas al abrir o cerrar la puerta, debido a la posibilidad de que sus dedos pequeños sean presionados contra la puerta.
- No permita que los niños jueguen alrededor del lavavajillas al abrir o cerrar la puerta, debido a la posibilidad de que sus dedos pequeños sean presionados contra la puerta.
- No quarde ni use materiales combustibles, gasolina u otros vapores inflamables y líquidos cerca de éste ni de otros electrodomésticos.
- No guarde ni use materiales combustibles, gasolina u otros vapores inflamables y líquidos cerca de éste ni de otros electrodomésticos.




READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

About the dishwasher control panel.

Front Control Models Only. For top control models see Top Control Models Only section.

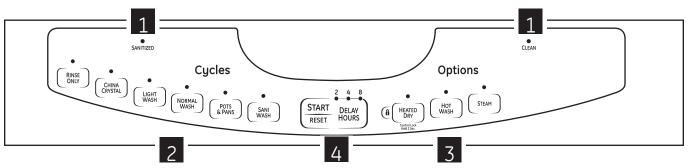

Front Control Settings

Status Indicator Lights

The Status display tells you what's happening while the dishwasher is in operation and may flash, indicating a malfunction. The lights will come **ON** indicating the sequence of operation the dishwasher is in.

CLEAN Displayed when a wash cycle is complete. The light stays **ON** as a reminder that the dishes are clean. Opening the door or pressing any key while the door is closed and

latched will turn off the light.

SANITIZED Displayed at the end of the cycle when **SANI WASH** has been selected and the dishwasher

> has met the requirements for sanitization. See **SANI WASH**, below, for complete cycle description. Opening the door or pressing any key while the door is closed and latched will

turn off the light.

Cycles

The light above the selected pad will be **ON** to indicate which cycle has been selected.

SANI WASH 7.5-8.8 gal., 50-135 min.

(on some models)

This cycle raises the water temperature in the final rinse to sanitize your dishware.

The cycle length will vary depending on the temperature of your inlet water.

NOTE: The **SANI WASH** cycle is monitored for sanitization requirements. If the cycle is interrupted during or after the main wash portion or if the incoming water temperature is so low that adequate water heating cannot be achieved, the sanitizing conditions may not be met. In these cases, the Sanitized light will not illuminate at the end of the cycle.

NOTE: NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.

POTS & PANS or **HEAVY** WASH (on some

models)

This cycle is meant for heavily soiled dishes or cookware with dried-on or bakedon soils. Everyday dishes are safe to be used in this cycle.

NORMAL WASH 3.3 gal., 54 min..

This cycle is meant for normal every day soil levels and is designed to conserve both water and energy. NOTE: NORMAL WASH was used to rate the energy efficiency of this dishwasher.

7.6 gal., 46 min. **LIGHT WASH**

(on some models) This cycle is for light to medium soiled dishes.

CHINA CRYSTAL 6.3 aal., 41 min.

(on some models) This cycle is for lightly soiled china and crystal.

RINSE ONLY 1.2 gal., 7 min.

(on some models)

For rinsing partial loads that will be washed later. Do not use detergent with this cycle.

NOTE: Only the SANI WASH cycle has been designed to meet the requirements of Section 6, NSF 184 for soil removal and sanitization efficacy.

Options

The light above the selected pad will be **ON** to indicate which **OPTION** has been selected.

STEAM (Prewash) Use this option to improve wash performance with heavy or dried-on soils. This option is available (on some with all cycles except RINSE ONLY.

models)

HOT WASH/ ADDED HEAT Use this option to improve wash and dry performance with heavy or dried-on soils.

HI-TEMP WASH/ This option must be selected prior to starting the cycle. It cannot be selected with RINSE ONLY or **CHINA/CRYSTAL** cycle.

(on some models)

HOT START Use this option to improve wash and dry performance where inlet water temperature is low. (on some models)

HEATED DRY Light OFF

Shuts off the drying heat option. Dishes air dry without using energy.

For faster air dry you can prop the door open after the **CLEAN** light illuminates.

HEATED DRY Light ON

Turns the heater on for fast drying. This will extend the total run time between 34 and 45 minutes depending on the cycle selected.

NOTE: Cannot be selected with RINSE ONLY

CONTROL LOCK A

You can lock the controls to prevent selections from being made. You can also lock the controls after you have started a cycle to prevent uninterrupted cycle changes.

(on some models)

For example, children cannot accidentally start the dishwasher by touching pads with this option selected. To LOCK the dishwasher control, touch and hold the HEATED DRY pad for 3 seconds. The light to the left of the HEATED DRY pad will turn on. To UNLOCK the dishwasher control, touch and hold the HEATED DRY pad for 3 seconds. The LOCK light will turn off.

DELAY HOURS

You can delay the start of a wash cycle for 2, 4 or 8 hours (delay time options may vary by model) Touch the DELAY HOURS pad to choose the number of hours you want to delay the start of the cycle; then touch START/RESET one time. A single beep will confirm DELAY HOURS has been set. The dishwasher will count down and start automatically at the correct time. Touching START/RESET a second time will cancel **DELAY HOURS** and turn off the dishwasher.

NOTE: While DELAY HOURS is active (after the START/RESET pad has been pressed), the dishwasher will update the remaining count down time on the control panel before the dishwasher starts the cycle. For example, if DELAY HOURS 8 is selected, the delay hour indicator will move from 8 to 4 to 2 to off as delay time elapses.

START

Close and latch the dishwasher door and select the cycle and desired options. Touch the START/RESET pad one time to begin the cycle. Water begins to fill the dishwasher, and approximately 60 seconds later the wash action begins.

NOTE: The dishwasher remembers your last cycle so you don't have to reprogram each time. When the dishwasher door is closed and latched, the control panel lights will display the last settings selected.

If you don't want to change any of the settings, simply touch the START/RESET pad once to begin the cycle. If the door is closed, the indicator lights will turn off if a pad is not pressed within two minutes. To activate the display, open and close the door or touch any pad.

If a power failure occurs, NORMAL WASH and HEATED DRY will automatically be programmed.


RESET

To change cycles after washing starts, press the START/RESET pad. This will cancel the currently running cycle, and begin pump-out. During this time, the LEDs of the currently selected cycle will flash. Once the pump-out is complete, the dishwasher will turn off.

Press the START/RESET pad when the dishwasher is running to cancel the cycle. The dishwasher will pump out and turn off at the end of pump-out. The LEDs of the currently selected cycle will flash during pump-out. You can select cycles and options during pump-out. If you press START/RESET during the pump-out period, the pump-out will stop and a new cycle will begin.

About the dishwasher control panel.

Top Control Models Only.

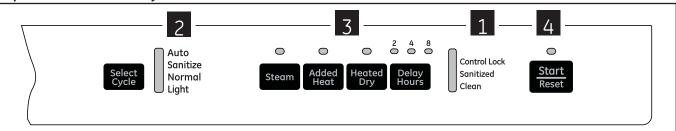

Top Control Settings



Status Indicator Lights

The Status display tells you what's happening while the dishwasher is in operation and may flash, indicating a malfunction. The lights will come **ON** indicating the sequence of operation the dishwasher is in.

The lights will com	ne ON indicating the sequence of operation the dishwasher is in.
CONTROL LOCK	Displayed when control is locked.
(on some models	s)
SANITIZED	Displayed at the end of the cycle when SANITIZE has been selected and the dishwasher has met the requirements for sanitization. See SANITIZE , below, for complete cycle description. Opening the door or pressing any key while the door is closed and latched will turn off the light.
CLEAN	Displayed when a wash cycle is complete. The light stays ON as a reminder that the dishes are clean. Opening the door or pressing any key while the door is closed and latched will turn off the light.
CYCLE STATUS INDICATOR	The cycle status indicator light is located on the right side of the dishwasher, above the handle. This light comes on as amber while the selected cycle is running. The light turns to green when the selected cycle is complete. The light stays ON as green as a reminder that the dishes are clean until the door is opened or until another cycle is selected. Cycle Status Indicator Light

2

Cycles

Press the Select Cycle keypad for the desired wash cycle.

NOTE: All cycle times and water usage information contained in the following section are approximate values only. Actual results will depend on several factors, including but not limited to, inlet temperature, household water pressure and dirtiness of the wash water. This dishwasher is equipped with a dirt and temperature sensor.

The light next to the Select Cycle pad will be ON to indicate which WASH CYCLE has been selected.

AUTO	5.0 gal., 67 min.
	This cycle is meant for light to heavily soiled dishes.
SANITIZE	7.5-8.8 gal., 50-135 min.
	This cycle raises the water temperature in the final rinse to sanitize your dishware. The cycle length will vary depending on the temperature of your inlet water.
	NOTE: The SANITIZE cycle is monitored for sanitization requirements. If the cycle is interrupted during or after the final rinse portion or if the incoming water temperature is so low that adequate water heating cannot be achieved, the sanitizing conditions may not be met. In these cases, the Sanitized light will not illuminate at the end of the cycle.
	NOTE: NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
NORMAL	3.3 gal., 54 min. This cycle is meant for normal every day soil levels and is designed to conserve both water and energy. <i>NOTE: NORMAL</i> was used to rate the energy efficiency of this dishwasher.
LIGHT	7.6 gal., 46 min. This cycle is meant for light to medium soiled dishes.

NOTE: Only the **SANITIZE** cycle has been designed to meet the requirements of Section 6, NSF 184 for soil removal and sanitization efficacy.

Options

The light above the selected pad will be **ON** to indicate which **OPTION** has been selected.

DELAY HOURS

You can delay the start of a wash cycle for 2, 4 or 8 hours (delay time options may vary by model). Touch the *DELAY HOURS* pad to choose the number of hours you want to delay the start of the cycle; then touch *START/RESET* one time. A single beep will confirm DELAY HOURS has been set. The dishwasher will count down and start automatically at the correct time. Touching *START/RESET* a second time will cancel *DELAY HOURS* and turn off the dishwasher.

NOTE: While **DELAY HOURS** is active (after the **START/RESET** pad has been pressed), the dishwasher will update the remaining count down time on the control panel before the dishwasher starts the cycle. For example, if **DELAY HOURS 8** is selected, the delay hour indicator will move from **8** to **4** to **2** to off as delay time elapses.

HEATED DRYLight OFF

Shuts off the drying heat option. Dishes air dry without using energy. For faster air dry you can prop the door open after the *CLEAN* light illuminates.

HEATED DRYLiaht ON

Turns the heater on for fast drying. This will extend the total run time between 34 and 45 minutes depending on the cycle selected.

ADDED HEAT

When selected, the cycle will run with heating element on longer and may increase cycle times to improve both wash and dry performance.

STEAM (Prewash)

For use with heavily soiled and/or dried-on, baked-on soils. This option **MUST** be selected **PRIOR** to starting the cycle. The **STEAM** option adds 30 minutes to the cycle time.

CONTROL LOCK

You can lock the controls to prevent selections from being made. You can also lock the controls after you have started a cycle to prevent uninterrupted cycle changes.

(on some models)

For example, children cannot accidentally start the dishwasher by touching pads with this option selected.

To LOCK the dishwasher control, touch and hold the HEATED DRY pad for 3 seconds. The control lock light will turn on. To UNLOCK the dishwasher control, touch and hold the HEATED DRY pad for 3 seconds. The control lock light will turn off.

4

START

Door can be open to start the cycle and select desired options. Press the **START/RESET** pad one time to begin the cycle. Close the door to start the cycle or begin the **DELAY HOURS** countdown. Approximately 60 seconds later the wash action begins.

NOTE: The dishwasher remembers your last cycle. You don't have to reprogram each time. Press the **START/RESET** pad to ready the dishwasher and close the door to begin. If the door is open, the illuminated lights will turn off if a pad is not pressed within two minutes. To activate the display, close and open the door or touch any pad.


On some models, if a power failure occurs, **AUTO** and **HEATED DRY** will automatically be programmed. For all other models, if a power failure occurs, **NORMAL** and **HEATED DRY** will automatically be programmed.

RESET

To change cycles after washing starts, press the **START/RESET** pad. This will cancel the currently running cycle, and begin pump-out. Once the pump-out is complete, the dishwasher will turn off.

Press the *START/RESET* pad when the dishwasher is running to cancel the cycle. The dishwasher will pump out and turn off at the end of pump-out. You can select cycles and options during pump-out. If you press *START/RESET* during the pump-out period, the pump-out will stop and a new cycle will begin.

About the unicouple (portable models only).

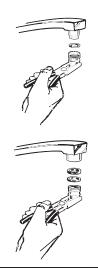

Before Operating the Dishwasher the First Time

Attach the faucet adapter. The special faucet adapter supplied with your dishwasher must be assembled to the sink faucet before you can use your dishwasher.

The faucet adapter is designed to fit standard spouts having internal or external threads. You will find the adapter and two washers in the faucet adapter packet in your dishwasher.

To install faucet adapter, first remove the old aerator or trim ring on your faucet spout.

If faucet has external threads: Insert the thinner of the two washers into the faucet adapter and attach it to the faucet spout. Tighten with pliers.

If faucet has internal threads: Insert both of the washers into the faucet adapter and attach it to the faucet spout.

Tighten with pliers.

If the faucet adapter threads do not match your faucet spout, your local hardware or plumbing supply store normally has additional fittings to adapt your faucet spout to the special faucet adapter.

NOTE: A sink spray attachment hose can burst if it is installed on the same sink with your dishwasher. We suggest that you disconnect the sink spray attachment if your sink has one and plug the hole.




How to Connect the Unicouple

- Run the hot water faucet to purge cold water from the hot water line. The hot water must be between 120°F and 150°F for best wash performance.
- Pull Unicouple and its hoses completely out from storage compartment located at rear of dishwasher.
- Attach the Unicouple connector to the faucet adapter by depressing the collar at the top of the connector. When Unicouple is all the way up onto the adapter, release the collar. It will then snap into position to lock the Unicouple in place.

The Unicouple's small hose carries water from the faucet to the dishwasher. Its large hose carries drain water to the sink. Be sure Unicouple is pointing toward the sink bowl drain opening and the sink drain is open for water that will drain from your dishwasher.

If your dishwasher drains into a disposer, operate the disposer until it is completely empty before starting the dishwasher.

- Turn hot water fully on before starting the dishwasher.
- Plug the dishwasher power cord into the outlet.

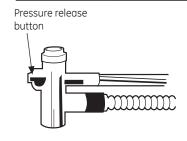

How to Disconnect the Dishwasher

- 1 Unplug the dishwasher.
- Push the cord back into its storage location.
- **3** Turn off the hot water.
- Release the water pressure by depressing the pressure release button.
- Release the Unicouple from the faucet by depressing the collar at the top of the Unicouple connector.
- Drain excess water from the unicouple hoses (see below). Push the hoses back into their storage location.

A CAUTION To protect yourself and the room from severe splashing, relieve water pressure prior to disconnecting the unicouple.



protegerse usted y la habitación de salpicaduras severas, alivie la presión del agua antes de desconectar la manguera de alimentación.



How to Drain Excess Water from Unicouple Hoses

If the sink is 34" or higher from the floor, the excess water in Unicouple hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.



Check the Water Temperature

The entering water should be at least 120°F (49°C) and not more than 150°F (66°C) for effective cleaning and to prevent dish damage. Check the water temperature with a candy or meat thermometer. Turn on the hot water faucet

nearest the dishwasher, place the thermometer in a glass and let the water run continuously into the glass until the temperature stops rising.



Use a Rinse Agent such as Cascade Crystal Clear®

Rinse agents such as *Cascade Crystal Clear*® remove spots and prevent new film buildup on your dishes, glasses, flatware, cookware and plastic.

Filling the Dispenser

The rinse agent dispenser holds 3.5 oz. (103.5 ml) of rinse agent. Under normal conditions, this will last approximately one month. Try to keep it full, but do not overfill.

- 1 Make sure the dishwasher door is fully open.
- Turn the dispenser cap to the left and lift it out.
- 3 Add rinse agent until the indicator window looks full.
- [4] Clean up any spilled rinse agent with a damp cloth.
- 5 Replace the dispenser cap.



Rinse Aid Setting

The amount of rinse agent released into the final wash can be adjusted. The factory setting is at the midpoint. If there are rings of calcium (hard water) spots on dishes, try a higher setting. If you see foam in the dishwasher, move the indicator to a lower setting.

To adjust the setting

Remove the dispenser cap; then turn the adjuster counterclockwise to increase the amount of rinse agent, clockwise to reduce the amount of rinse agent.



Dish Preparation Prior to Loading


- No pre-rinsing of normal food soil is required.
- Scrape off hard soils, including bones, toothpicks, skins and seeds.
- Remove large quantities of any remaining food.
- Remove leafy vegetables, meat trimmings and excessive amounts of grease or oil.
- Remove acidic food soils that can discolor stainless steel.

Using the dishwasher.



Detergent Dispenser

The detergent dispenser is on the upper left hand side of the dishwasher door. It ha two compartments. Use the main wash compartment for all loads. Use the pre-wash compartment only when your water is extremely hard or when you have a heavy soiled load.

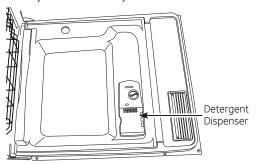

You may use tablet, powder, liquid or gel automatic dishwasher detergent. Make sure you use only detergents specifically labeled for use in automatic dishwashers. Never use liquid hand dis detergent in an automatic dishwasher. Sudsing and poor wash performance will result with the use of improper detergents.


Detergents should be stored in a dry location and in their original container to prevent loss of effectiveness. Place detergent in the cup just prior to starting the dishwasher and then close and latch the cover. The cover will open during the wash cycle.

Filling the Detergent Dispenser

GE recommends using detergent in tablet or packet form. Independent testing has shown this form of detergent is very effective in the dishwasher. Cascade® Complete 2 in 1 Action Packs are an example of this type of detergent. Simply put a tablet or packet into the main wash compartment and then close and latch the detergent cup cover. Please notice that the tablet or packet must be placed in the main wash compartment of the detergent cup. If the tablet or packet is tossed in the bottom of the dishwasher, the detergent will be flushed down the drain in a very short period of time and will thus be wasted. Wash performance will be very poor as a recult

If you choose to use detergent in powder, liquid or gel form, the amount of detergent you use will be determined by the hardness of your water, the temperature of your water, and the food soil load inside the dishwasher. Contact your water company to get information about the hardness of the water in your area. You may purchase a hard water test strip from GE. Call 1-800-626-2002 and ask for part number **WD01X10295**


Number of Grains	Detergent Cups to Fill
Less than 4	Fill cup to soft line (1/3 full)
4 to 8	Fill cup to medium soft line (2/3 full)
8 to 12	Fill cup to medium hard line (completely full)
Greater than 12	Fill both main wash cup and pre wash cup

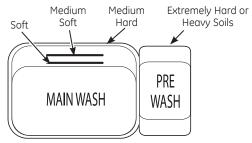

Using too much detergent with very soft and/or very hot water may cause a condition called etching on your glassware. Etching is a permanent cloudiness in your glassware. This condition is irreversible. However, using too little detergent will cause poor wash performance.

Use the table as a starting point and then adjust the amount of detergent you use. Use just enough to get good wash performance. Using just the right amount of detergent will provide great wash performance without wasting detergent or etching of glassware.

DO NOT USE HAND DISH DETERGENT

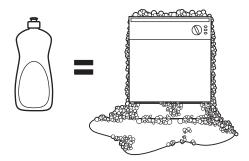


NOTE: Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds. During operation, these suds will spill out of the dishwasher vents, covering the kitchen floor and making the floor wet.


Because so many detergent containers look alike, store the dishwasher detergent in a separate space from all other cleaners. Show anyone who may use the dishwasher the correct detergent and where it is stored.

While there will be no lasting damage to the dishwasher, your dishes will not get clean using a dishwashing detergent that is not formulated to work with automatic dishwashers.

For best dishwashing results, follow these loading guidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.

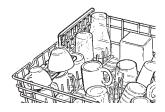



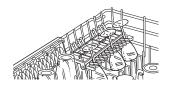

Upper Rack

Although the upper rack is primarily for glasses, cups and saucers, pots and pans can be placed in this rack for effective cleaning. Cups and glasses fit best along the sides. This is also a secure place for dishwasher-safe plastics.

The upper rack is adjustable (on some models) to add flexibility in loading your dishwasher. To lower, push tabs in and lower rack. To raise, just pull up on rack until it snaps.

The utility shelf (on some models) may be placed in the up or down position to add flexibility. A wine glass holder (on some models) secures wine glasses for best washability. Because wine glasses come in various sizes, after loading, slowly push in the rack to make sure they will clear the top of the dishwasher.

The upper rack is good for all kinds of odd-shaped utensils. Saucepans, mixing bowls and other items should be placed face down.

Fold-down tines (on some models) provide flexibility for extra-large and hard-to-fit items.


Secure larger dishwasher-safe plastics over 2 tines when possible.

Make sure small plastic items are secure so they can't fall onto the heater.

Be sure that items do not protrude through the bottom of the rack and block rotation of the middle spray arm. This could result in poor wash performance for items in the upper rack.



Check to make sure that no items will block rotation of the wash arms.

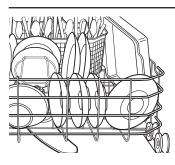

Lower Rack

The lower rack is best used for plates, saucers and cookware. Large items such as broiler pans and baking racks should go along the left-hand side. Load platters, pots and bowls along the sides, in corners or in the back. The soiled side of items should face the center of the rack. If necessary, oversized glasses and mugs can be placed in the lower rack to maximize loading flexibility.

Also, be careful not to let a portion of an item such as a pot or dish handle extend through the bottom rack. This could block the wash arm and cause poor washing results.

Fold-down tines (on some models) provide flexibility for extra-large and hard-to-fit items. The tines may be left in the up position or folded down to customize the lower rack.




Do not let any item extend through the bottom of the silverware basket. Items that extend through the rack could prevent the spray arm from turning and cause poor wash performance.

One-piece basket (on some models)



Square basket (on some models)

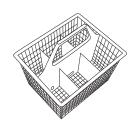

Silverware Basket

Put flatware in the removable basket with fork and knife handles up to protect your hands. Place spoons in the basket with handles down. Mix knives, forks and spoons so they don't nest together. Distribute evenly. Small plastic items, such as measuring spoons and lids from small containers should go in the bottom of the silverware basket with the silverware on top.

The lids of both end and middle baskets (on some models) can be closed to contain small items. Long items can be placed on the utility shelf in the upper rack.

The accessory basket (on some models) can hold small items such as baby bottle nipples, plastic lids, or corn cob holders.





Accessory basket (on some models)


Loading place settings...


Follow these guidelines for loading 10 place settings. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model. **NOTE:** Silverware should be individually loaded into the slots on the silverware basket lid.

Upper Rack—10 place settings (on some models)

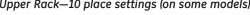

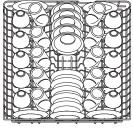

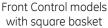


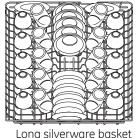

Long silverware basket models




Front Control models with square basket

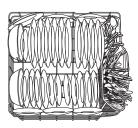

Lower Rack—10 place settings (on some models)


models (12 tine fingers* by row)

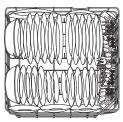


Long silverware basket Long silverware basket models (13 tine fingers* by row)

Follow these guidelines for loading 12 place settings. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model. NOTE: Silverware should be individually loaded into the slots on the silverware basket lid.

Upper Rack—12 place settings (on some models)

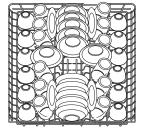


Front Control models with square basket

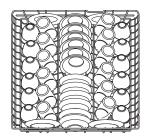

Long silverware basket models




Front Control models with square basket

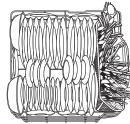

Lower Rack—12 place settings (on some models)

Long silverware basket models (12 tine fingers* by row)

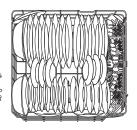

Long silverware basket models (13 tine fingers* by row)

NOTE: Do not place plates smaller than 6" on the back of the lower rack, refer to figures shown above.

Optional accessory.

Non-wood countertop bracket kit—This is for installations which have non-wood countertops and includes side-mounting brackets and instructions for securing the dishwasher.

■ *GPF65*

This accessory is available at extra cost from GE. Call 800.626.2002 to order. Visa, MasterCard or Discover cards are accepted.

Specify accessory number when ordering.

^{*}Tine finger: Vertical wire that separates and holds plates on the rack.

^{*}Tine finger: Vertical wire that separates and holds plates on the rack.

Cleaning the Exterior Door Panel

Before cleaning the front panel, make sure you know what type of panel you have. Refer to the last two letters of your model number. You can locate your model number on the left-hand tub wall just inside the door. If your model number ends with BB, CC, WW, SA or BG, then you have a painted door panel. If your model number ends with SS, then you have a Stainless Steel Door panel. If your model number ends with CS, then you have a CleanSteel panel.

Follow the instructions below for cleaning the door panel for your specific model.

Painted Door Panel (model numbers ending in BBblack, CC-bisque, WW-white, SA-silver metallic or BGgraphite black)

Use a clean, soft, lightly dampened cloth, then dry thoroughly. You may also use a good appliance wax or polish.

Stainless Steel Door Panel (model numbers ending in SS)

The stainless steel panels can be cleaned with *Stainless Steel Magic* or a similar product using a clean, soft cloth. Do not use appliance wax, polish, bleach or products containing chlorine on Stainless Steel doors.

You can order Stainless Steel Magic #WX10X15 through GE Parts by calling 800.626.2002.

CleanSteel Door Panel (model numbers ending in CS) Use a clean, soft, lightly dampened cloth, then dry thoroughly. Do not use appliance wax, polish or any chemical agent on CleanSteel doors.

Do not wipe the dishwasher with a soiled dish cloth or wet towel. These may leave a residue. Do not use scouring pads or powdered cleaners because these products can scratch the finish.

Cleaning the Control Panel

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth. Then dry thoroughly.

Protect Against Freezing

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technician to:

- 1 Cut off electrical power to the dishwasher. Remove fuses or trip circuit breaker.
- Turn off the water supply and disconnect the water inlet line from the water valve.
- Drain water from the water inlet line and water valve. (Use a pan to catch the water.)
- Reconnect the water inlet line to the water valve.

Does Your Dishwasher Have an Air Gap?

An air gap protects your dishwasher against water backing up into it if a drain clogs. The air gap is not a part of the dishwasher. It is not covered by your warranty. Not all plumbing codes require air gaps, so you may not have one.

The air gap is easy to clean.

- |1| Turn off the dishwasher and lift off the cover.
- Remove the plastic cap and clean with a toothpick.

Air gap

Check the air gap any time your dishwasher isn't draining well.

Before you call for service...



Troubleshooting Tips
Save time and money! Review the charts on the following pages, or visit **GEAppliances.com**.
In Canada visit **www.GEAppliances.ca**. You may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
START/RESET status indicator light flashing (Front control only)	You have pressed the START/RESET pad while the dishwasher is running. This will cancel the cycle. The light(s) will stop flashing after the dishwasher drains (about 75 seconds).	 Press the START/RESET pad once to start the dishwasher. Press the START/RESET pad a second time when the dishwasher is running only if you wish to cancel the cycle.
	Power to the dishwasher was turned off while a cycle was running and power has just been restored to the dishwasher. The blinking lights indicate that the dishwasher is draining the potential water inside.	The light will stop flashing after the dishwasher drains. A new cycle will start automatically.
Dishwasher BEEPS once every minute	This is a reminder that your dishwasher door has been left open during operation. It will continue beeping until you close the door.	Close and latch the door after opening it mid-cycle.
Beeping at the end of the cycle	This is normal. The dishwasher will beep twice at the end of the cycle	 To turn off the double beep indicator (or re-activate it if it was previously turned off), press the HEATED DRY pad 5 times within 3 seconds. A triple beep will sound to indicate the end-of-cycle beep option has been turned on or off.
Dishes and flatware not clean	Low inlet water temperature	 Make sure inlet water temperature is correct (see page 11). Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, let run until the water temperature stops rising. Then start the dishwasher and turn off the faucet. This insures the entering water is hot. Select <i>Hot Start</i> if available.
	Water pressure is temporarily low	 Turn on a faucet. Is water coming out more slowly than usual? If so, wait until pressure is normal before using your dishwasher.
	Air gap or disposer is clogged	Clean the air gap or flush the disposer.
	Improper rack loading	 Make sure large dishware does not block the detergent dispenser or the wash arms. See the Loading the dishwasher racks section.
	No air gap or high drain loop	 Verify that you have an air gap or a high drain loop. Refer to the Installation Instructions.
	Poor performing detergent	 Use a highly rated detergent such as Cascade © Complete.
Spots and filming on glasses and	Extremely hard water	 Use rinse agents such as Cascade Crystal Clear® to remove spots and prevent new film buildup.
flatware	Low inlet water temperature	Make sure water temperature is at least 120°F.
	·	Load dishwasher as shown in the Loading Place Settings section.
	Old or damp powder detergent	Make sure detergent is fresh.
		If water is extremely hard, a softener may be required.
	Too little or low performing• detergent	Make sure you use the proper amount of highly rated detergent.
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent	 This is called etching and is permanent. To prevent this from happening, use less detergent if you have soft water. Wash glassware in the shortest cycle that will get it clean.
	Low performing phosphate free detergent	See White film on inside surface page 17
	Water temperature entering the dishwasher exceeds 150°F (66°C)	This could be etching. Lower the water heater temperature.

Problem	Possible Causes	What To Do
Suds in the tub	Correct detergent wasn't used	 Use only automatic dishwasher detergents to avoid sudsing. Cascade® Automatic Dishwashing Detergents have been approved for use in all GE dishwashers. To remove suds from the tub, open the dishwasher and let suds dissipate. Close and latch the dishwasher. Pump out water by touching the START/RESET pad once; then 30 seconds later, touch the START/RESET pad again. Repeat if necessary.
	Rinse agent was spilled	Always wipe up rinse agent spills immediately.
Detergent left in dispenser cups	Dishes are blocking the detergent cup	 Reposition the dishes, so the water from the lower spray arm can flush the detergent cup. See the Loading the dishwasher section.
Black or gray marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Remove marks with a mild, abrasive cleaner.
Dishes don't dry	Low inlet water temperature	 Make sure inlet water temperature is at least 120°F. Select HEATED DRY. Use HOT START, HOT WASH or ADDED HEAT options. Select a higher cycle, such as SANI WASH/SANITIZE or POTS & PANS.
	Rinse agent dispenser is empty	Check the rinse agent dispenser and fill as required.
Control panel responded to inputs but dishwasher never filled with water		Make sure the door is firmly closed.
	Water valve may be turned off	Make sure water valve (usually located under the sink) is turned on.
Stained tub interior	Some tomato-based foods can cause reddish stains	 Use of the RINSE ONLY cycle after adding the dish to the load can decrease the level of staining.
	Tea or coffee stains	 Remove the stain by hand, using a solution of 1/2 cup bleach and 3 cups warm water. WARNING Before cleaning interior, wait at least 20 minutes after a cycle for the
		heating elements to cool down. Failure to do so can result in burns. ADVERTENCIA Antes de limpiar el interior, espere por lo menos 20 minutos después de un ciclo para que los elementos calentadores se enfríen. No hacerlo puede provocar quemaduras.
	An overall yellow or brown film can be caused by iron deposits in water	
	White film on inside surface—hard water minerals	 GE recommends Cascade Crystal Clear® to help prevent hard water mineral deposits from forming. Run dishwasher with citric acid to remove mineral deposits. Citric acid (Part number: WD35X151) can be ordered through GE Parts. See back cover for ordering information.
Dishwasher won't run	Fuse is blown or circuit breaker is tripped	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances from the circuit.
	Power is turned off	• In some installations, the power to the dishwasher is provided through a wall switch, often located next to the disposer switch. Make sure it is on.
	Control panel is locked	Unlock control panel. See page 7 or 9.
	Reboot your control	 Turn off power to the dishwasher (circuit breaker or wall switch) for 30 seconds; then turn back on.

Before you call for service...

Problem	Possible Causes	What To Do
Control panel lights go off when you're setting controls	Time too long between touching of selected pads	 Each pad must be touched within 30 seconds of the others. To relight, touch any pad again, or unlock and relatch door (front control) or open the door and unlock (top control).
Water standing in the bottom of the tub	This is normal	 A small amount of clean water around the outlet on the tub bottom at the back of the tub keeps the water seal lubricated.
Water won't pump out of the tub	Drain is clogged	 If you have an air gap, clean it. See page 14. If the dishwasher drains into a disposer, run disposer clear. Check to see if your kitchen sink is draining well. If not, you may need a plumber.
Steam	This is normal	Warm, moist air comes through the vent by the door latch during drying and when water is being pumped out. This is necessary for drying.
Sanitized light does not illuminate at the end of the cycle	The door was opened and the cycle was interrupted during final rinse	Do not interrupt the cycle by opening the door during the wash cycle.
·	The incoming water temperature was too low	Raise the water heater temperature to between 120°F and 140°F.
Noise	Normal operating sounds Detergent cup opening Water entering dishwasher	These are all normal. No action is required.
	The motor stops and starts at various times during the cycle	
	Drain pump sounds during pump out	
	Rattling dishes when the spray arm rotates	Make sure dishes are properly loaded. See the Loading the dishwasher racks section.
A white film on glassware, dishware and the interior	This problem caused by phosphate-free dishwasher detergent	 To remove the white film, run your dishes through a dishwasher cycle with citric acid. Use a WD35X151 citric acid kit found at the local supermarket or on line. Pour the citric acid in the detergent cup and close the cover. Place the filmed but otherwise clean glassware and dishwear in the dishwasher. Leave silverware and other metal items out of the dishwasher. Turn the dishwasher on and let it run through a complete cycle without detergent. The glassware, dishware, and dishwasher should come out film free. Alternativey, a vinegar rinse may be used. Pour 1 cup of vinegar into dishwasher just after the detergent cup opens and let the dishwasher complete its cycle. This may be repeated several times a year as needed The use of a rinse agen as Cascade Crystal Clear may help minimize a repeat build up of film. Also, the use of a highly rated detergent such as Cascade® Complete Action Pads will help prevent film build-up.

Notes.

Notes.



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, visit us on-line at GEAppliances.com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737) in the United States. In Canada, call 1.800.561.3344. Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase
date is needed to obtain service
under the warranty.

For The Period Of:	GE Will Replace:
One Year From the date of the original purchase	Any part of the dishwasher which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited one-year warranty, GE will also provide, free of charge, all labor and in-home service to replace the defective part.
Five Years (for Profile Models PDW7000 Series) From the date of the original purchase	The dishwasher racks and the electronic control module if they should fail due to a defect in materials or workmanship. During this five-year limited warranty, you will be responsible for any labor or in-home service costs.
Lifetime of Product (for Profile Models PDW7000 Series)	The PermaTuf® tub or door liner, if it fails to contain water due to a defect in materials or workmanship. During this limited warranty, GE will also provide, free of charge, all labor and in-home service to replace the defective part.

What GE Will Not Cover (for customers in the United States):

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Product not accessible to provide required service.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Cleaning or servicing of the air gap device in the drain line.
- Damage caused after delivery, including damage from items dropped on the door.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service location for service. Proof of original purchase date is needed to obtain service under the warranty. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

What Is Not Covered (for customers in Canada):

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation.
 - If you have an installation problem, contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical, exhausting and other connecting facilities.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Damage caused after delivery.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In home warranty service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

WARRANTOR IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Warrantor: MABE CANADA INC

Consumer Support.



GE Appliances Website

In the U.S.: **GEAppliances.com**

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line. In **Canada: www.GEAppliances.ca**



Schedule Service

In the U.S.: **GEAppliances.com**

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.

In Canada, call 1.800.561.3344



Real Life Design Studio

In the U.S.: **GEAppliances.com**

GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

In Canada, contact: Manager, Consumer Relations, Mabe Canada Inc.

Suite 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



Extended Warranties

In the U.S.: **GEAppliances.com**

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires. In Canada, call 1.888.261.2133



Parts and Accessories

In the U.S.: **GEAppliances.com**

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Customers in Canada can order parts and accessories on-line at www.GEAppliances.ca, 24 hours every day, or by phone at 1.800.661.1616 during normal business hours.



Contact Us

In the U.S.: **GEAppliances.com**

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to: General Manager, Customer Relations

GE Appliances, Appliance Park

Louisville, KY 40225

In Canada: www.GEAppliances.ca, or write to: Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc.

Suite 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



Register Your Appliance

In the U.S.: **GEAppliances.com**

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. **In Canada: www.GEAppliances.ca**



www.electromenagersge.ca

GE et GE Profile™


		•	
CONSIGNES	DF SFCUR	ITF	2-4

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

Chargement de la vaisselle	13
Chargement des paniers	
du lave-vaisselle	12
Entretien et nettoyage	14
Tableau de commande	
et règlages	5-8
Unicouple	9
Utilisation du lave-vaisselle	. 10–14
DÈPANNAGE	. 15-17
SERVICE À LA CLIENTËLE	

Manuel d'utilisation

Grand baquet lave-vaisselle

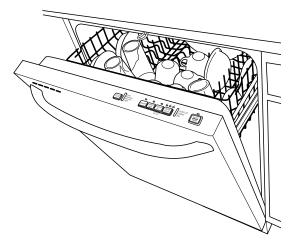


MODÈLES AVEC COMMANDES SUPÉRIEURES

Inscrivez ci-dessous les numèros de modële et de sèrie :

N° de modËle ______ N° de sÈrie ______

Ils se trouvent sur la paroi de la cuve, à l'intÈrieur de la porte.

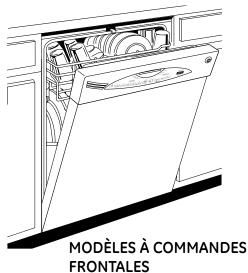

CONSIGNES DE S CURIT IMPORTANTE VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL—CONSERVEZ CES DIRECTIVES

A AVERTISSEMENT!

Pour votre sècuritè, veuillez suivre les directives données dans le prèsent manuel afin de rèduire au minimum les risques d'incendie, d'explosion et de chocs èlectriques et prèvenir tout dommage et blessure grave ou mortelle.



🕰 AVERTISSEMENT! S CURIT DU CHAUFFE-EAU

Dans certaines conditions, il peut se former de l'hydrogëne dans un chauffe-eau qui n'a pas ètè utilisè pendant deux semaines ou plus. L'HYDROG»NE EST UN GAZ EXPLOSIF.

Si vous n'avez pas utilisè votre chauffe-eau pendant deux semaines ou plus, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes afin de rèduire les risques de dommages matèriels ou de blessures. Prenez cette prècaution avant mlme d'utiliser un èlectromènager raccordè au chauffe-eau pour èliminer l'hydrogëne qui pourrait s'y ltre accumulèè. Puisqu'il s'agit d'un gaz inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas une flamme nue ou un èlectromènager au cours de ce processus.



INSTALLATION ET ENTRETIEN APPROPRI S

Ce lave-vaisselle doit Ítre correctement installè, en conformitè avec les directives d'installation fournies, avant d'Ître utilisè. Si vous n'avez pas reáu les directives d'installation avec votre appareil, vous pouvez vous les procurer en visitant notre site Web à l'adresse www.electromenagersge.ca.

- Cet appareil doit Ître reliè à un système de c'blage èlectrique permanent en mètal, mis à la terre. Sinon, un fil de mise à la terre pour appareillage doit Ître installè et raccordè à la borne ou au fil de mise à la terre de l'appareil.
- Un raccordement incorrect du fil de mise à la terre peut prèsenter un risque d'èlectrocution. Consultez un èlectricien ou un technicien qualifiè si vous n'Îtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.
- Veuillez vous dèbarrasser de la faáon approprièe de vos vieux èlectromènagers et des matèriaux d'emballage ou d'expèdition.
- Ne tentez pas de rèparer ou de remplacer une piëce quelconque de votre lave-vaisselle, à moins que cela ne soit spècifiquement recommandè dans le prèsent manuel. Confiez toutes les autres rèparations à un technicien qualifiè.
- Pour rèduire au minimum les risques d'èlectrocution, dèbranchez l'appareil de sa source d'alimentation avant d'en effectuer l'entretien.

REMARQUE: Le fait d'arríter le lave-vaisselle ne coupe l'alimentation èlectrique de l'appareil. Nous vous recommandons de confier la rèparation de votre èlectromènager à un technicien qualifiè.



ATTENTION: Pour èviter les blessures mineures ou les dommages matèriels


- La vaisselle lavée en mode S*ANI WASH/SANITIZE* (Lavage Hygiénique) si ce mode est disponible, peut être chaude. Manipulez-la avec soin.
- L'utilisation d'un dètergent non conáu pour les lave-vaisselles peut provoquer la formation de mousse.
- Si votre lave-vaisselle est branchè sur un circuit reliè à un interrupteur mural, assurez-vous d'actionner celui-ci avant d'utiliser votre appareil.
- Sur les lave-vaisselles dotès de commandes èlectroniques, si vous fermez l'interrupteur mural entre les cycles de lavage, attendez de 5 à 10 secondes aprës avoir ramenè l'interrupteur à ON

- (Marche) avant d'appuyer sur la touche **START/ RESET** (Marche/rèinitialisation) pour permettre aux commandes de se rèinitialiser.
- Articles autres que la vaisselle : ne lavez pas dans le lave-vaisselle des articles comme des filtres de purificateur d'air, des filtres de systèmes de chauffage ou des pinceaux. Vous pourriez endommager le lave-vaisselle et provoquer une dècoloration ou des taches dans l'appareil.
- Une surveillance attentive est nècessaire lorsque cet appareil est utilisè par ou prës des enfants.
- Placez les articles lègers en plastique de manière qu'ils ne se dèplacent pas ou ne tombent pas au fond de l'appareil—ils pourraient entrer en contact avec l'èlèment chauffant, ce qui pourrait les endommager.

CONSIGNES DE S CURIT IMPORTANTE VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL—CONSERVEZ CES DIRECTIVES www.electromenagersge.ca

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

■ Cet appareil électroménager doit être alimenté par du courant de 120V, 60 Hz, et branchéà un circuit de dérivation bien mis à la terre, protégé par un fusible à retardement ou

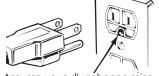

Assurez-vous d'unébonne mise à la terreavant toute utilisation.

- un disjoncteur de 15 ou 20 ampères.
- Si l'alimentation électrique fournie ne remplit pas les caractéristiques ci-dessus, nous vousrecommandons de faire installer par un électricienqualifié une bonne prise.
- ■Le circuit de votre lave-vaisselle ne doit être utilisépar aucun autre appareil électroménager quandle lave-vaisselle fonctionne, car le lave-vaissellenécessite toute la capacité du circuit.
- ■Si la prise murale dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation de votre lave-vaisselle est contrôlé par un interrupteur, mettez cetinterrupteur en position ON (marche).


A AVERTISSEMENT! RISQUE DE SUFFOCATION POUR UN ENFANT COINC ¿ L'INT RIEUR DE L'APPAREIL

LIMINATION APPROPRI E DU LAVE-VAISSELLE

Les lave-vaisselle jetès ou abandonnès sont dangereux... míme si vous ne les laissez là 'que pour quelques jours. Si vous voulez jeter votre vieux lave-vaisselle, veuillez suivre les directives ci-dessous pour èviter les accidents.

Avant de jeter votre vieux lave-vaisselle :

■ Enlevez la porte de l'appareil ou enlevez la g'che de la porte (comme indiquè dans l'illustration).

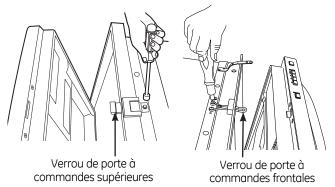

CONSIGNES DE S CURIT IMPORTANTE VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL—CONSERVEZ CES DIRECTIVES



AVERTISSEMENT! Lors du fonctionnement de votre lave-vaisselle, prenez les prècautions de base, notamment les suivantes :

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a ètè conáu, comme expliquè dans le prèsent
- N'utilisez que les détergents et agents de rinçage liquides, en poudre ou en tablette ou les Cascade® Complete Action Packs recommandés pour les lavevaisselle et gardez-les hors de la portée des enfants. Les détergents pour lave-vaisselle Cascade® et Cascade® Complete et les agents de rinçage Cascade

 Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du lave-Crystal Clear® s'ont approuvés avec les lave-vaisselle
- Placez les articles coupants de manière à ce qu'ils n'endommagent pas le joint d'ètanchèitè de la porte.
- Placez dans le panie r à couverts les couteaux tranchants le manche vers le haut afin de rèduire les risques de coupures.
- Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils ne portent la mention « Lavable au lave-vaisselle » ou l'équivalent. Si certains articles en plastique ne portent pas cette mention, reportez-vous aux recommandations du fabricant.
- Ne touchez pas à l'èlèment chauffant pendant ou immèdiatement aprës le fonctionnement de l'appareil.


- Ne faite pas fonctionner le lave-vaisselle si tous les panneaux de la carrosserie n'ont pas ètè correctement rèinstallès.
- Ne modifiez pas le fonctionnement des commandes.
- N'utilisez pas le lave-vaisselle de faáon abusive, et ne vous assoyez pas ou ne montez pas sur la porte ou les paniers de l'appareil.
- vaisselle lorsque vous ouvrez ou fermez la porte afin d'èviter que leurs petits doigts se coincent dans la porte.
- Ne jetez pas un lave-vaisselle sans d'abord enlever la porte ou la gàche de la porte de l'appareil.
- N'entreposez pas ou n'utilisez pas de produits combustibles, d'essence ou autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de votre lave-vaisselle ou de tout autre èlectromènager.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le lavevaisselle, ou à l'intèrieur de celui-ci ou de tout autre èlectromènager mis aux rebuts.



VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE ¿ LA LETTRE CES CONSIGNES DE S CURIT .

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Modèles à commandes frontales uniquement. Pour les modèles à commandes supérieures, veuillez-vous référer à la section Modèles à commandes supérieures uniquement.

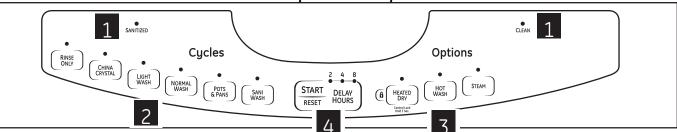

Réglages des commandes frontales

1

Voyants d'ètat

Les voyants d'ètat vous indiquent ce qui se passe pendant le fonctionnement du lave-vaisselle et peuvent clignoter pour indiquer une défectuosité. Les voyants s'**ALLUMENT** pour indiquer à quelle ètape du programme de lavage se trouve le lave-vaisselle.

CLEAN (Propre) Ce voyant s'allume lorsque le programme de lavage est terminè. Le voyant reste allumé pour vous rappeler que la vaisselle est propre. Si vous ouvrez la porte ou appuyez sur une touche lorsque la porte est fermée et verrouillée, le voyant s'éteindra.

SANITIZED (Hygiènique)

S'affiche à la fin d'un cycle lorsque l'option SANI WASH (Lavage hygiénique) a été sélectionnée et que le lave-vaisselle remplit les conditions de désinfection. Référez-vous à la section SANI WASH (Lavage Hygiénique), ci-dessous pour une description complète du cycle. Si vous ouvrez la porte ou appuyez sur une touche lorsque la porte est fermée et verrouillée, le voyant s'éteindra.



Programmes

Le voyant au-dessus de la touche sèlectionnée s'**ALLUME** pour indiquer le programme de lavage que vous avez choisi.

SANI WASH

(Lavage hygiènique) (sur certains modëles)

28,4 - 33,3 litres (7.5-8.8 gal.), 50-135 min.

Ce programme augmente la tempèrature de l'eau au rináage final pour dèsinfecter votre vaisselle. La longueur du programme varie selon la tempèrature de l'eau qui alimente le lave-vaisselle.

REMARQUE : Le programme *SANI WASH* est surveillè pour rèpondre aux exigences de dèsinfection. Si le programme est interrompu pendant ou après le cycle de lavage principal, ou si la tempèrature de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est trop basse pour qu'un chauffage adèquat de l'eau puisse Ître obtenu, il est possible que les conditions de dèsinfection ne soient pas remplies. Dans un tel cas, le voyant Sanitized ne s'allume pas à la fin du programme.

REMARQUE: Les lave-vaisselles rèsidentiels qui ont obtenu la certification NSF ne sont pas conáus pour Ître utilisès dans des ètablissements alimentaires licenciès..

POTS & PANS

(Casseroles) ou **HEAVY WASH** (Saletè

importante)

32,2 litres (8,5 gal.), 89 min

Ce programme est conáu pour la vaisselle ou les casseroles trës sales, sur lesquels des aliments sont sèchès ou cuits. Vous pouvez laver en toute sècuritè la vaisselle de tous les jours à ce programme.

NORMAL WASH

12,5 litres (3,3 gal), 54 min..

Ce programme est conçu pour laver la vaisselle normalement sale tout en étant économe en eau et en énergie. *REMARQUE*: Le programme *NORMAL WASH* (*Lavage Normal*) a été utilisé pour évaluer l'efficacité énergétique de ce lave-vaisselle.

LIGHT WASH (Saletè lègëre)

28,8 litres (7,6 gal), 46 min.

Ce cycle est utilisé pour la vaisselle peu sale à moyennement sale.

(sur certains modëles)

CHINA CRYSTAL 24 litres (6,3 gal), 41 min.

(Cristal et porcelaine) Ce programme est conáu pour les articles en cristal et en porcelaine lègërement (sur certains modèles) sales.

RINSE ONLY

4,5 litres (1,2 gal.), 6 min

(Rináage seulement) Pour rincer des chargements partiels qui seront lavès plus tard. N'utilisez pas de dètergent avec ce programme.

REMARQUE : Seul le Lavage hygiènique *SANI WASH* est conáu pour rèpondre aux exigences de la section 6 de la norme NSF 184 pour l'enlëvement de la saletè et l'efficacitè de la dèsinfection.

Tableau de commande du lave-vaisselle.

Options

3 Le voyant au-dessus de la touche choisie s'ALLUME pour indiquer l'OPTION que vous avez choisie.

STEAM (prélavage) Utilisez cette option pour une meilleure performance de lavage lorsque la vaisselle est très Vapeur (sur certains sale ou si les aliments ont séché sur la vaisselle. Cette option est disponible avec tous les modëes) programmes excepté le programme RINSE ONLY (Rinçage seulement).

HOT WASH (lavage à chaud)/ HI-TEMP WASH (lavage à/ haute temp) ADDED HEAT (chaleur ajoutée) (sur certains modëes)

Utilisez cette option pour une meilleure performance de lavage et de séchage lorsque la vaisselle est très sale ou si les aliments ont séché sur la vaisselle. Cette option doit être sélectionnée avant de lancer le programme. Elle ne peut pas être sélectionnée avec les programmes *RINSE ONLY* (Rinçage uniquement) ou *CHINA/CRYSTAL* (Cristal et porcelaine)

HOT START (Mise en marche à chaud) (sur certains modëes)

Utilisez cette option pour une meilleure performance de lavage et de séchage lorsque la température de l'eau est très basse.

HEATED DRY (Sèchage avec chaleur) Voyant TEINT

Dèsactive l'option de sèchage avec chaleur. La vaisselle sèche à l'air libre sans consommer d'énergie. Pour un séchage plus rapide, vous pouvez maintenir la porte ouverte après que le voyant CLEAN (Propre) se soit allumé.

HEATED DRY (Sèchage avec chaleur) Voyant ALLUM

Allume l'èlèment chauffant pour accèlèrer le sèchage. Cette option augmentera la durée du programme de 34 à 45 minutes suivant le programme choisi.

REMARQUE: Vous ne pouvez pas choisir cette option avec le programme **RINSE ONLY**.

CONTROL LOCK DES COMMANDES) (sur certains modëes)

Vous pouvez verrouiller les commandes pour éviter qu'un programme soit sélectionné par mégarde. Vous pouvez également verrouiller les commandes après avoir lancé un programme pour éviter (VERROUÏLLAGE des modifications de programmation.

Pour VERROUILLER les commandes du lave-vaisselle, appuyez pendant 3 secondes sur la touche HEATED DRY. Le voyant sous la touche HEATED DRY s'allumé. Pour D VERROUILLER les commandes du lave-vaisselle, appuyez pendant 3 secondes sur la touche HEATED DRY. Le voyant VERROUILL s'èteint.



DELAY HOURS

(Dèlai d'attente)

Vous pouvez retarder la mise en marche du lave-vaisselle pendant 2, 4 ou 8 heures (les options du dèlai d'attente peuvent varier selon le modële). Appuyez sur la touche **DELAY HOURS** pour choisir le nombre d'heures d'attente avant la mise en marche du lave-vaisselle, puis appuyez une fois sur la touche START/RESET. Un bip sonore unique vous confirme qu'un délai d'attente a été programmé.. Le compte à rebours s'amorce et le lave-vaisselle se met automatiquement en marche lorsque le dÉlai est Ècoulè. Appuyez une deuxiÈme fois sur la touche START/RESET pour annuler la programmation de la mise en marche diffÈrÈe.

REMARQUE: Lorsque DELAY HOURS (délai d'attente) est activé (après avoir appuyé sur la touche START/RESET (mise en marche/réinitialisation)), le lave-vaisselle mettra à jour le compte à rebours affiché sur le tableau de commandes avant que le lave-vaisselle ne se mette en marche. Par exemple, si DELAY HOURS 8 est sélectionné, l'indicateur du délai d'attente passera de 8 à 4 puis 2 à Off (Arrêt) au fur et à mesure du compte à rebours.

START Mise en marche

Fermez et verrouillez la porte du lave-vaisselle et choisissez le programme et les options désirés. Appuyez une fois sur la touche START/RESET (Marche/Réinitialisation) pour démarrer le programme. Le lave-vaisselle commence à se remplir d'eau, suivi du processus de lavage environ 60 secondes après.

REMARQUE: Le lave-vaisselle garde en mémoire le dernier programme effectué de façon à ce que vous n'ayez pas le reprogrammer la fois suivante. Lorsque la porte du lave-vaisselle est fermée et verrouillée, les voyants du tableau de commandes afficheront les derniers réalages sélectionnés.


Si vous ne souhaitez pas modifier la sélection, appuyez simplement une fois sur la touche START/RESET (Marche/Réinitialisation) pour démarrer le programme. Si la porte est fermée, les voyants s'éteindront si vous n'appuyez pas sur une touche dans les deux minutes.

RESET (RÉINITIALISATION)

Pour changer de programme après la mise en marche du lave-vaisselle, appuyez sur la touche START/RESET (Marche/Réinitialisation). Ceci annule le programme en cours et démarre la vidange. Pendant ce temps, les voyants DEL correspondant au programme sélectionné se mettront à clianoter. A la fin de la vidange, le lave-vaisselle s'éteindra.

Lorsque le lave-vaisselle est en marche, appuyez sur la touche START/RESET (Marche/Réinitialisation) pour annuler le programme. Le lave-vaisselle se vidangera puis s'éteindra à la fin de la vidange. Les voyants DEL correspondant au programme sélectionné clignoteront pendant la vidange. Vous pouvez choisir un programme et des options pendant la vidange. Ši vous appuyez sur START/ŘESET (Marche/ Réinitialisation) pendant la vidange, celle-ci s'arrêtera et un nouveau programme sera lancé.

Modèles à commandes supérieures uniquement.

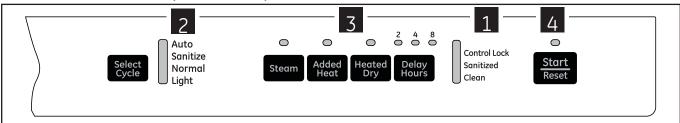

Réglage des commandes supérieures



Voyants d'ètat

Les voyants d'ètat vous indiquent ce qui se passe pendant le fonctionnement du lave-vaisselle et peuvent clignoter pour indiquer une défectuosité. Les voyants s'ALLUMENT pour indiquer à quelle étape du programme de lavage se trouve le lave-vaisselle.

CONTROL

S'affiche lorsque les commandes sont verrouillées.

LOCK

(sur certains modëles)

SANITIZED (Hygiènique)

S'affiche à la fin d'un cycle lorsque l'option SANI WASH (Lavage hygiénique) a été sélectionnée et que le lave-vaisselle remplit les conditions de désinfection. Référez-vous à la section SANI WASH (Lavage Hyaiénique). ci-dessous pour une description complète du cycle. Si vous ouvrez la porte ou appuyez sur une touche lorsque la porte est fermée et verrouillée, le voyant s'éteindra.

CLEAN (Propre)

Ce voyant s'allume lorsque le programme de lavage est terminè. Le voyant reste allumé pour vous rappeler que la vaisselle est propre. Si vous ouvrez la porte ou appuyez sur une touche lorsque la porte est fermée et verrouillée, le voyant s'éteindra.

INDICATEUR D'ETAT DU **PROGRAMME**

Le voyant indicateur d'état du programme est situé sur le côté droit du lave-vaisselle au-dessus de la poignée. Ce voyant est orange lorsque le programme

sélectionné est en marche. Ce voyant devient vert à la fin du programme. Le voyant reste vert pour indiquer que la vaisselle est propre jusqu'à ouverture de la porte ou sélection d'un autre programme.



Programmes

Appuyez sur la touche correspondant au programme de lavage dèsirè.

REMARQUE: Tous les renseignements concernant les durèes de programme et la consommation d'eau fournis dans la section qui suit sont approximatifs. Les rèsultats rèels dèpendent de plusieurs facteurs, notamment de la tempèrature de l'eau qui alimente le lave-vaisselle, de la pression de l'eau de la rèsidence et de la turbiditè de l'eau de lavage.

Le voyant au-dessus ou à cùtè de la touche sèlectionnée s'ALLUME pour indiquer le PROGRAMME DE LAVAGE que vous avez choisi.

AUTO 18,9 litres (5,0 gal), 67 min Ce cycle est utilisé pour la vaisselle peu sale à très sale. (Automatique)

SANITIZE

7.5-8.8 gal., 50-135 min.

Ce programme augmente la tempèrature de l'eau au rináage final pour dèsinfecter votre vaisselle. La longueur du programme varie selon la tempèrature de l'eau qui alimente le lave-vaisselle.

REMARQUE: Le programme SANITIZE est surveillé pour répondre aux exigences de désinfection. Si le programme est interrompu pendant ou aprës le cycle de lavage principal, ou si la tempĒrature de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est trop basse pour qu'un chauffage adèquat de l'eau puisse Ître obtenu, il est possible que les conditions de désinfection ne soient pas remplies. Dans un tel cas, le voyant Sanitized (Hygiènique) ne s'allume pas à la fin du programme.

REMARQUE: Les lave-vaisselles rèsidentiels qui ont obtenu la certification NSF ne sont pas conáus pour Ître utilisès dans des établissements alimentaires agrèès.

NORMAL

12,5 litres (3,3 gal), 54 min..

Ce programme est conçu pour laver la vaisselle normalement sale tout en étant économe en eau et en énergie. REMARQUE : Le programme NORMAL WASH (Lavage Normal) a été utilisé pour évaluer l'efficacité énergétique de ce lave-vaisselle.

LIGHT WASH (Saletè lègëre⁾

(sur certains modëles)

28,8 litres (7,6 gal), 46 min.

Ce cycle est utilisé pour la vaisselle peu sale à moyennement sale.

REMARQUE : Seul le Lavage hygiènique SANI WASH est conáu pour rèpondre aux exigences de la section 6 de la norme NSF 184 pour l'enlevement de la saleté et l'efficacité de la désinfection.

Tableau de commande du lave-vaisselle.

Options

Le voyant au-dessus de la touche choisie s'ALLUME pour indiquer l'OPTION que vous avez choisie.

DELAY HOURS

Vous pouvez retarder la mise en marche du lave-vaisselle pendant 2, 4 ou 8 heures (les options du dèlai d'attente peuvent varier selon le modële). Appuyez sur la touche **DELAY HOURS** pour choisir le nombre d'heures d'attente avant la mise en marche du lave-vaisselle, puis appuyez une fois sur la touche START/RESET. Un bip sonore unique vous confirme qu'un délai d'attente a été programmé.. Le compte à rebours s'amorce et le lave-vaisselle se met automatiquement en marche lorsque le dÈlai est ÈcoulÈ. Appuyez une deuxième fois sur la touche START/RESET pour annuler la programmation de la mise en marche diffèrèe.

REMARQUE: Lorsque DELAY HOURS (délai d'attente) est activé (après avoir appuyé sur la touche START/RESET (mise en marche/réinitialisation)), le lave-vaisselle mettra à jour le compte à rebours affiché sur le tableau de commandes avant que le lave-vaisselle ne se mette en marche. Par exemple, si **DELAY HOURS 8** est sélectionné, l'indicateur du délai d'attente passera de 8 à 4 puis 2 à Off (Arrêt) au fur et à mesure du compte à rebours.

HEATED DRY (Sèchage avec chaleur) Voyant TEINT

Dèsactive l'option de sèchage avec chaleur. La vaisselle sèche à l'air libre sans consommer d'énergie. Pour un séchage plus rapide, vous pouvez maintenir la porte ouverte après que le voyant CLEAN (Propre) se soit allumé.

HEATED DRY (Sèchage avec chaleur) Voyant ALLUM

Allume l'èlèment chauffant pour accèlèrer le sèchage. Cette option augmentera la durée du programme de 34 à 45 minutes suivant le programme choisi.

REMARQUE: Vous ne pouvez pas choisir cette option avec le programme **RINSE ONLY**.

ADDED HEAT (Chaleur

Lorsque cette option est sélectionnée, l'élément chauffant fonctionne pendant plus longtemps et la durée du programme peut être augmentée pour améliorer l'efficacité supplémentaire) du lavage et du séchage.

modëes)

STEAM (prélavage) Utilisez cette option pour une meilleure performance de lavage lorsque la vaisselle est très Vapeur (sur certains sale ou si les aliments ont séché sur la vaisselle. Cette option est disponible avec tous les programmes excepté le programme RINSE ONLY (Rincage seulement).

CONTROL LOCK A (sur certains modëes)

Vous pouvez verrouiller les commandes pour éviter qu'un programme soit sélectionné par mégarde. Vous pouvez également verrouiller les commandes après avoir lancé un programme pour éviter (VERROUILLAGE des modifications de programmation.

DES COMMANDES) Pour VERROUILLER les commandes du lave-vaisselle, appuyez pendant 3 secondes sur la touche HEATED DRY. Le voyant sous la touche HEATED DRY s'allume. Pour D VERROUILLER les commandes du lave-vaisselle, appuyez pendant 3 secondes sur la touche HEATED DRY. Le voyant VERROUILL



START

La porte peut être ouverte pour lancer le programme et sélectionner les options désirées. Appuyez une fois sur la touche START/RESET (Marche/Réinitialisation) pour démarrer le programme. Fermez la porte pour lancer le programme ou commencer le compte à rebours si DELAY HOURS (mise en marche différée) est sélectionné. Au bout de 60 secondes, le processus de lavage commence.

REMAROUE: Le lave-vaisselle garde en mémoire votre dernier programme. Vous n'avez pas à le reprogrammer à chaque fois. Appuyez sur la touche **START/RESET (Marche/ Réinitialisation)** pour préparer le lave-vaisselle et fermez la porte pour lancer le programme. Si la porte est ouverte, les voyants allumés s'éteindront si vous n'appuyez pas sur une touche dans les deux minutes. Pour activer l'affichage, fermez et ouvrez la porte ou appuyez sur une touche.

Sur certains modèles, en cas de panne d'électricité, AUTO (Automatique) et HEATED DRY (Séchage avec chaleur) seront automatiquement sélectionnés. Pour tous les autres modèles, en cas de panne d'électricité, NORMAL WASH (Lavage normal) et HEATED DRY (Séchage avec chaleur) seront automatiquement sélectionnés.

RESET (RÉINITIALISATION)

Pour changer de programme après la mise en marche du lave-vaisselle, appuyez sur la touche START/RESET (Marche/Réinitialisation). Ceci annule le programme en cours et démarre la vidange. Pendant ce temps, les voyants DEL correspondant au programme sélectionné se mettront à clignoter. A la fin de la vidange, lé lave-vaisselle s'éteindra.

Lorsque le lave-vaisselle est en marche, appuyez sur la touche START/RESET (Marche/Réinitialisation) pour annuler le programme. Le lave-vaisselle se vidangera puis s'éteindra à la fin de la vidange. Les voyants DEL correspondant au programme sélectionné clignoteront pendant la vidange. Vous pouvez choisir un programme et des options pendant la vidange. Si vous appuyez sur START/RESET (Marche/ Réinitialisation) pendant la vidange, celle-ci s'arrêtera et un nouveau programme sera lancé.





Avant de faire fonctionner pour la première fois votre lave-vaisselle

Fixez l'adaptateur de robinet. Vous devez fixer à le robinet de l'évier l'adaptateur spécial de robinetfourni avec votre lave-vaisselle avant de pouvoir utiliser votre appareil.

The faucet adapter is designed to fit standard spouts having internal or external threads. You will find the adapter and two washers in the faucet adapter packet in your dishwasher.

Pour fixer l'adaptateur de robinet, enlevez d'abord le vieil aérateur ou l'anneau de garniture du becde votre robinet.


Si votre robinet a un fileté extérieur, insérez la plus mince des deux rondelles dans l'adaptateur de robinet et fixez-le au bec du robinet. Serrez avec des pinces. Si votre robinet a un fileté intérieur, insérez les deux rondelles dans l'adaptateur de robinet et fixez-le au bec du robinet.

Serrez avec des pinces.

Si le fileté de l'adaptateur de robinet ne correspond pas au bec de votre robinet, adressez-vous à votre quincaillier ou à votre fournisseur de plomberie local pour y trouver de la quincaillerieadditionnelle pour adapter votre bec de robinet à l'adaptateur spécial de robinet.

NOTE: Un tuyau à pulvérisateur d'évier peut exploser s'il est installé sur le même évier que votre lave-vaisselle. Nous vous suggérons de débrancher le pulvérisateur d'évier si votre évier en est doté et dereboucher le trou.

Branchement de l'Unicouple

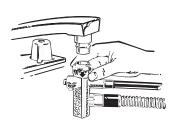


- Faites couler l'eau du robinet d'eau chaudepour purger l'eau froide du tuyau d'eauchaude. L'eau chaude doit se trouver à unetempérature de 120° F à 150° F (49° C à 65° C) pour obtenir les meilleurs résultats de lavage.
- Tirez complètement l'Unicouple et son tuyaudu compartiment de rangement situé àl'arrière de votre lave-vaisselle.
- Fixez le connecteur Unicouple à l'adaptateurde robinet en poussant le manchon situé enhaut du connecteur. Quand l'Unicouple esttout en haut de l'adaptateur, relâchez lemanchon. Il se fixe alors en position pourverrouiller l'Unicouple en place.

Le petit tuyau de l'Unicouple transporte l'eaudu robinet jusqu'au lave-vaisselle. Le grostuyau de l'Unicouple transporte l'eau devidange jusqu'à l'évier. Assurez-vous depointer l'Unicouple vers l'ouverture de vidangede l'évier et que le drain de l'évier soit ouvertpour l'eau qui s'écoule du lave-vaisselle. Si lavidange de votre lave-vaisselle s'écoule dansun vide-ordures, faites fonctionner ce vide-ordure pour le vider complètement, avant de mettre en marche votre lave-vaisselle.

- Faites couler l'eau chaude complètementavant de mettre en marche votre lave-vaisselle.
- Branchez le cordon d'alimentation de votrelave-vaisselle dans la prise murale.

Bouton de relâchementde la pression

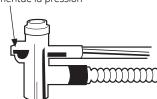

Débranchement du lave-vaisselle

- Débranchez le lave-vaisselle de sa prise.
- Repoussez le cordon dans son compartiment de rangement.
- **3** Coupez l'eau chaude.
- Relâchez la pression d'eau en appuyant sur le bouton de relâchement de pression.
- Relâchez l'Unicouple du robinet en appuyantsur le manchon situé en haut du connecteur Unicouple.

Vidangez l'eau en excès des tuyaux del'Unicouple (voir ci-dessous). Repoussez les tuyaux dans leur compartiment de rangement.



Pour vous protéger et protéger la chambre d'éclaboussement sévère, relâchez la pressionde l'eau avant de débrancher l'Unicouple.



Vidange de l'eau en excès des tuyaux de l'Unicouple Si l'évier est à 34 po (86,4 cm) du plancher,

ou plus haut, vous ne pouvez pas vidanger directementdans l'évier l'eau en excès dans les tuyaux de l'Unicouple. Vous devez vidanger l'eau en excès destuyaux dans un bol ou dans un récipient adéquat, situé plus bas et en dehors de l'évier.



Vérification de la température de l'eau

L'eau qui alimente le lave-vaisselle doit Ître à une tempèrature d'au moins 49 °C (120 °F) et d'au plus 66 °C (150 °F) pour que l'action de lavage soit efficace et pour prèvenir tout dommage à la vaisselle. Vèrifiez la tempèrature de l'eau avec un thermomètre à bonbons ou à viande. Ouvrez le robinet d'eau

chaude le plus près du lave-vaisselle, placez le thermomètre dans un verre et laissez l'eau couler continuellement dans le verre jusqu'à ce que la tempàrature cesse d'augmenter.



Utilisation d'un produit de rináage comme Cascade Crystal Clear®

Un produit de rináage, comme celui de marque *Cascade Crystal Clear*® enlêve les taches et empíche la formation d'une pellicule sur la vaisselle, les verres, les couverts, les ustensiles de cuisson et le plastique.

Remplissage du distributeur

Le distributeur de produit de rinÁage contient 103,5 ml (3,5 oz) de produit de rináage. Dans des conditions normales de fonctionnement, cette quantitè est suffisante pour environ un mois. Essayez de maintenir le distributeur plein, sans le faire dÈborder.

- 1 Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est entiërement ouverte.
- Tournez le bouchon du distributeur vers la gauche pour l'enlever.
- 3 Versez du produit de rináage jusqu'à ce que l'indicateur de niveau soit plein.
- Nettoyez le produit de rináage renversè avec un linge humide.
- Remettez en place le bouchon du distributeur.



Vous pouvez règler la quantité de produit de rináage versèe au rináage final. Le distributeur a étè règlè à l'usine au point milieu. Si vous constatez la prèsence de taches circulaires de calcium (eau dure) sur la vaisselle, placez le distributeur à un règlage plus èlevè. Si vous apercevez de la mousse dans le lave-vaisselle, placez le distributeur à un règlage moins èlevè.


Pour règler le dosage

Enlevez le bouchon du distributeur, puis tournez le dispositif de règlage dans le sens antihoraire pour augmenter la quantité de produit de rináage, et dans le sens horaire pour la diminuer.

Prèparation de la vaisselle avant le chargement

- Il n'est pas nècessaire de rincer au prèalable la vaisselle normalement sale.
- Enlevez les aliments durcis, y compris les os, les cure-dents, les pelures et les pèpins.
- Enlevez les grandes quantitès d'aliments.

- Enlevez les lègumes en feuilles, les parures de viande et les quantitès excessives de graisse et d'huile.
- Enlevez les aliments acides qui peuvent dècolorer l'acier inoxydable.

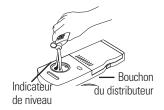






Distributeur de dètergent

Le distributeur de détergent se trouve sur le côté supérieur gauche de la porte du lave-vaisselle. Il possède deux compartiments. Utilisez le compartiment à détergent principal pour toutes les charges. Utilisez uniquement le compartiment de prélavage lorsque votre eau est très dure ou si votre vaisselle est très sale.

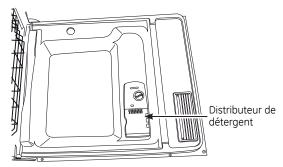

Vous pouvez utiliser du détergent à lave-vaisselle en poudre, en liquide, en gel ou en tablettes. Assurez-vous de n'utiliser que des détergents spécifiquement adaptés aux lave-vaisselle automatiques. N'utilisez jamais de détergent liquide pour le lavage de la vaisselle à la main Si vous utilisez un détergent inadapté, il se formera de la mousse et le lavage ne sera pas optimal.


Il est important de conserver le détergent dans un endroit sec et dans son emballage d'origine afin qu'il ne perde pas de son efficacité. Par conséquent, ne versez le détergent dans distributeur qu'au moment de mettre le lave-vaisselle en marche, puis fermez et verrouillez le couvercle. Le couvercle s'ouvrira pendant le programme.

Remplissage du distributeur de détergent

GE recommande l'utilisation d'un détergent en tablette ou en dose. Des essais indépendants ont indiqué que ce type de détergent est très efficace dans un lave-vaisselle. Cascade® Complete 2 in 1 Action Packs sont un exemple de ce type de détergent. Mettez simplement une tablette ou une dose dans le compartiment principal, puis fermez et verrouillez le couvercle. Veuillez noter que la tablette ou la dose doit être placée dans le compartiment principal de détergent. Si la tablette ou la dose se retrouve au fond du lave-vaisselle, le détergent sera éliminé très rapidement et sera donc inutilisé. Les performances de lavage seront alors très mauvaises.

Si vous choisissez d'utiliser un détergent en poudre, liquide ou en gel, la quantité utilisée sera fonction de la dureté et de la température de votre eau ainsi que de degré de salissure de vitre vaisselle. Contactez votre compagnie distributrice des eaux pour obtenir des informations sur la dureté de l'eau dans votre région. Vous pouvez également acheter des bandes tests de dureté de l'eau auprès de GE. Appelez le 1-800-626-2002 et demandez le numéro de pièces n°WD01X10295.


Nombre de Grains	Godets à Remplir
Moins de 4	Remplissez le godet jusqu'à la ligne pour une eau douce (au 1/3)
Entre 4 et 8	Remplissez le godet jusqu'à la ligne pour une eau moyennement douce (aux 2/3)
Entre 8 et 12	Remplissez le godet jusqu'à la ligne pour une eau moyennement dure (complÉtement rempli)
Plus de 12	Remplissez le godet du lavage principal et celui du lavage prÈliminaire

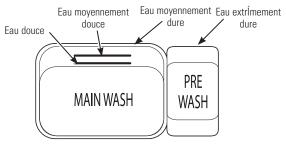

L'utilisation de trop de détergent avec une eau trop douce et/ ou trop chaude peut occasionner un voile permanent sur votre verrerie appelé « attaque chimique » qui est irréversible. Toutefois, trop peu de détergent peut affecter les performances de lavage. Utilisez le tableau comme point de départ puis ajustez la guantité de détergent que vous utilisez.

Use the table as a starting point and then adjust the amount of detergent you use. Use just enough to get good wash performance. Using just the right amount of detergent will provide great wash performance without wasting detergent or etching of glassware.

N'UTILISEZ PAS DU D TERGENT LIQUIDE POUR

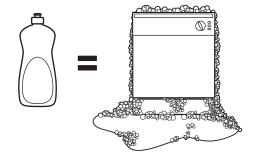

LE LAVAGE DE LA VAISSELLE ¿ LA MAIN


REMARQUE : Si vous utilisez un détergent qui n'est pas conáu pour les lave-vaisselle, il se formera de la mousse à l'intèrieur de l'appareil. Pendant le fonctionnement, cette mousse sortira par les èvents de l'appareil et s'ècoulera sur le plancher de cuisine.


Comme bon nombre de contenants de dètergent se ressemblent, rangez le dètergent pour lave-vaisselle à part de vos autres produits nettoyants. Montrez le bon dètergent à toute personne susceptible d'utiliser le lave-vaisselle, ainsi que l'endroit où vous le gardez.

Míme si l'utilisation d'un dètergent non conáu pour les lavevaisselle ne risque pas de causer des dommages permanents **½1** votre appareil, votre vaisselle ne sera pas aussi propre.

Chargement des paniers du lave-vaisselle.

Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers. Les caractÈristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent Ître diffèrentes de celles de votre modële.

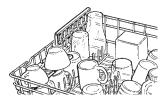

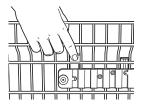



Panier supÈrieur

Míme si le panier supèrieur est avant tout conáu pour les verres, les tasses et les soucoupes, vous pouvez ègalement y placer des casseroles pour un lavage efficace. Idèalement, placez les tasses et les verres sur les cùtès. Vous pouvez ègalement y placer des articles en plastique lavables au lavevaisselle.

Le panier supèrieur est règlable (sur certains modëles) pour plus de souplesse lors du chargement de votre lave-vaisselle. Pour l'abaisser, appuyez sur les languettes et abaissez le panier. Pour le relever, il suffit de relever le panier jusqu'à ce qu'il revienne à sa position d'origine.

Le support utilitaire (sur certains modèles) peut litre abaissè ou relevè pour plus de souplesse. Un support à verres à vin (sur certains modèles) retient en place les coupes pour une efficacitè de lavage optimale. Comme il existe une variètè de formats de verres à vin, après le chargement, poussez lentement sur le support pour èviter que les verres touchent à la voûte du lave-vaisselle.

Vous pouvez ègalement placer dans le panier supèrieur toutes sortes d'ustensiles de formes varièes. Placez les casseroles, les bols à mÈlanger et autres articles à l'envers.


Les tiges repliables (sur certains modëles) procurent plus de souplesse pour les articles très gros et encombrants.

Si possible, placez les gros articles en plastique lavable au lave-vaisselle sur deux tiges.

Assurez-vous de bien retenir en place les petits articles en plastique afin d'èviter qu'ils tombent sur l'èlèment chauffant.

Assurez-vous que les articles ne dépassent pas sous le panier, empichant ainsi le bras gicleur intermèdiaire de tourner. Cela pourrait affecter l'efficacitè du lavage des articles qui se trouvent dans le panier supèrieur.

Assurez-vous qu'aucun article n'empiche les bras gicleurs de tourner.

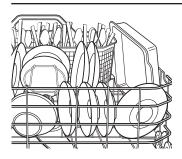

Panier infèrieur

Le panier infèrieur est conáu pour les assiettes, les soucoupes et les casseroles. Placez les gros articles, comme les lëchefrites et les grilles de cuisson, le long du cÛtÈ gauche. Placez les assiettes, les casseroles et les bols sur les cùtès, dans les coins ou à l'arrière du panier. La surface salie des articles doit toujours Ître orientèe vers le centre du panier. Au besoin, placez dans le panier infèrieur les tasses ou les verres surdimensionnès pour maximiser la souplesse de chargement.

De plus, assurez-vous qu'aucune partie d'un article, par exemple la poignée d'une casserole, ne dèpasse sous le panier infèrieur. Cela pourrait emplcher le bras gicleur de tourner et affecter l'efficacitè du lavage. Les tiges repliables (sur certains modëles) procurent plus de souplesse pour les articles trës gros et encombrants. Ces tiges peuvent Ître abaissèes ou relevèes afin de personnaliser le panier infèrieur.

Ne laissez aucun article dèpasser sous le panier



à couverts. Des articles qui dèpassent sous le panier peuvent emplcher le bras gicleur de tourner et attènuer l'efficacitè du lavage.

Panier à couverts monopiÈce (sur certains modÈles)



Panier rectangulaire (sur certains modèles)



Panier à couverts

Placez les couverts dans le panier amovible avec les manches des fourchettes et des couteaux vers le haut pour ne pas vous blesser les mains. Placez les cuillères dans le panier avec les manches vers le bas. Mélangez les couteaux, les fourchettes et les cuillères afin qu'ils ne s'entassent pas les uns sur les autres. Répartissez-les de façon uniforme. Placez les petits articles en plastique, comme les cuillères à mesurer et les couvercles de petits contenants, dans le fond du panier à couverts et installez l'argenterie sur le dessus du panier.

Vous pouvez placer de diffèrentes faáons le panier à couverts à trois sections (sur certains modèles) dans votre lave-vaisselle. Le panier complet est conáu pour s'installer du cùtè droit du panier infèrieur. De plus, chaque extrèmitè du panier est amovible pour plus de souplesse lors du chargement des couverts et pour accroótre la capacitè du panier infèrieur.

Les couvercles des paniers d'extrèmitè et du panier du milieu (sur certains modëles) peuvent se fermer pour retenir en place de petits articles. Les articles plus longs peuvent Ître placès sur le support utilitaire dans le panier supèrieur.


Vous pouvez placer dans le *panier utilitaire* (sur certains modëles) de petits articles, comme des biberons, des tètines, des couvercles en plastique, des fourchons à èpis de maôs, etc.




Panier utilitaire (sur certains modèles)

Suivez les lignes directrices ci-dessous pour charger les couverts de 10 personnes. Les caractèristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent Ître diffèrentes de celles de votre modèle. REMARQUE: Placez les couteaux, fourchettes et cuillères individuellement dans les fentes des couvercles du panier

Panier supérieur—10 couverts (sur certains modèles)

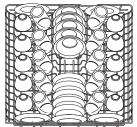


Modèles à commandes frontales avec panier rectangulaire

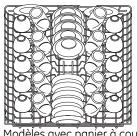


Modèles avec panier à couverts monopièce


Panier inférieur-10 couverts (sur certains modèles)

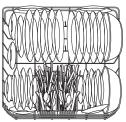

Modèles à commandes frontales avec panier rectangulaire

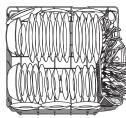


Modèles avec panier à Modèles avec panier à tiges* par rangée)

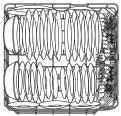


couverts monopièce (12 couverts monopièce (13 tiges* par rangée)

Suivez les lignes directrices ci-dessous pour charger les couverts de 12 personnes. Les caractèristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent Ître diffèrentes de celles de votre modële. REMARQUE: Placez les couteaux, fourchettes et cuillères individuellement dans les fentes des couvercles du panier à couverts.

Panier supérieur-12 couverts (sur certains modèles)

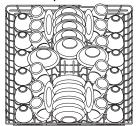

Modèles à commandes frontales avec panier arectangulaire

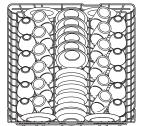


Modèles avec panier à couverts monopièce


Panier inférieur—12 couverts (sur certains modèles)



Modèles à commandes frontales avec panier rectangulaire

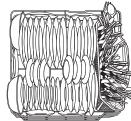

Modèles avec panier à couverts monopièce (12 tiges* par rangée)

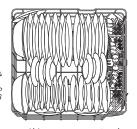

Modèles avec panier à couverts monopièce (13 tiges* par rangée)

REMARQUE : Ne placez pas d'assiettes de taille inférieure à 6 po à l'arrière du panier inférieur, veuillez vous référer aux diagrammes donnés ci-dessus.

Accessoire facultatif

Ensemble de supports pour comptoirs non fabriquès en bois—Cet ensemble est conÁu pour l'installation d'un lave-vaisselle sous un comptoir non fabriquè en bois. Il comprend des supports latÈraux et des directives pour l'installation du lave-vaisselle.

■ GPF65

Vous pouvez vous procurer ces accessoires moyennant des frais supplèmentaires aupr\(\text{E}\)s de GE. Appel 800.626.2002 à la commande. Les cartes de crÈdit Visa, MasterCard ou Discover sont acceptèes.

Veuillez prèciser le numèro de l'accessoire lors de votre commande.

^{*}Tige : Tige verticale utilisée pour séparer et maintenir les assiettes dans les râteliers .

^{*}Tine finger: Vertical wire that separates and holds plates on the rack.

Entretien du lave-vaisselle.

Nettoyage du panneau de la porte

Avant de nettoyer le panneau avant de la porte, vèrifiez de quel type de panneau il s'agit. Vèrifiez les deux derniëres lettres de votre numèro de modële. Vous trouverez le numèro de votre modële sur la paroi gauche de la cuve, tout juste à l'intèrieur de la porte. Si votre numèro de modële se termine par les lettres BB, CC, WW, SA ou BG, votre appareil est dotè d'un panneau de porte peint. Si votre numèro de modële se termine par les lettres SS, votre appareil est dotè d'un panneau de porte en acier inoxydable. Si votre numèro de modële se termine par les lettres CS, votre appareil est alors dotè d'un panneau de porte CleanSteel.

Veuillez suivre les directives ci-dessous pour nettoyer le panneau de porte de votre modële.

Panneau de porte peint (numèro de modële se terminant par BB-noir, CC-bisque, WW-blanc, SA-argent mÉtallique, ou BG-noir graphite).

Utilisez un chiffon doux et propre lègërement humide, puis sèchez. Vous pouvez Egalement utiliser une cire ou un poli pour èlectromènagers. **Panneau de porte en acier inoxydable** (numèro de modële se terminant par SS)

Vous pouvez nettoyer les panneaux en acier inoxydable avec un chiffon doux et propre et un produit nettoyant comme *Stainless Steel Magic* ou tout autre produit similaire. N'utilisez pas sur les portes en acier inoxydable une cire pour èlectromènagers, un poli, un javellisant ou un produit contenant du chlore.

Vous pouvez commander le produit nettoyant Stainless Steel Magic n° WX10X15 au service des PiËces de GE au numÈro 1.800.626.2002.

Panneau de porte CleanSteel (numèro de modële se terminant par CS)

Utilisez un chiffon doux et propre lègërement humide, puis sèchez. N'utilisez pas sur les panneaux de porte CleanSteel une cire pour èlectromènagers, un poli, ou un nettoyant à base de produits chimiques.

N'essuyez pas la porte du lave-vaisselle avec un chiffon ou un linge à vaisselle mouillé ou sale car ils peuvent laisser des rèsidus. N'utilisez jamais de tampons à rècurer ou des nettoyants en poudre car ils peuvent égratigner le fini.

Nettoyage du tableau de commande

Pour nettoyer le tableau de commande, utilisez un chiffon lègërement humide, puis assèchez-le.

Protection contre le gel

Si vous laissez votre lave-vaisselle dans un endroit non chauffè pendant l'hiver, demandez à un technicien d'effectuer les t'ches qui suivent :

- Couper l'alimentation èlectrique du lave-vaisselle. Enlever les fusibles ou dÈclencher les disjoncteurs.
- Couper l'alimentation en eau et dèbrancher la conduite d'alimentation en eau de l'èlectroyanne.
- Vidanger l'eau de la conduite d'alimentation et de l'èlectrovanne (utiliser un rècipient pour recueillir l'eau).
- 4 Rebrancher la conduite d'alimentation en eau à l'èlectrovanne de l'appareil.

Votre lave-vaisselle est-il dotè d'une coupure anti-refoulement?

Une coupure anti-refoulement protëge votre lavevaisselle contre les refoulements d'eau lors d'un blocage du renvoi. Ce dispositif ne fait pas partie du lave-vaisselle. Il n'est pas couvert par votre garantie. Puisque tous les codes de plomberie n'exigent pas de coupures anti-refoulement, il est possible que vous n'ayez pas un tel dispositif.

Il est facile de nettoyer la coupure anti-refoulement.

- ArrÍtez le lave-vaisselle et enlevez le couvercle chromè.
- Enlevez le capuchon en plastique et nettoyez-le à l'aide d'un cure-dents.



VÈrifiez la coupure anti-refoulement dËs que votre lave-vaisselle ne se vide pas bien.

Avant d'appeler un rèparateur...

à 150°F (66°C)



Conseils de dèpannage

Gagnez du temps et èconomisez de l'argent! Consultez les tableaux des pages qui suivent ou visitez notre site Web **www.electromenagersge.ca**. Vous pourriez vous èviter d'appeler un rèparateur.

Problëme	Causes possibles	Correctifs
Le voyant d'état START/RESET (mise en marche/remise à zÈro) clignote (á commandes frontales uniquement)	Vous avez appuyè sur la touche START/RESET pendant que le lave- vaisselle est en marche. Cela annule le programme. Le voyant cessera de clignoter aprës la vidange du lave-vaisselle (environ 90 secondes)	• Appuyez une seule fois sur la touche START/RESET pour mettre en marche lave- vaisselle. Appuyez une deuxiëme fois sur la touche START/RESET pendant que le lave-vaisselle est en marche pour annuler le programme.
	L'alimentation èlectrique au lave- vaisselle a ètè coupèe pendant qu'il fonctionnait, et l'alimentation èlectrique vient d'Ître rètablie. Le voyant clignote pour indiquer que le lave-vaisselle vidange l'eau qui peut se trouver à l'intèrieur	 Le voyant cessera de clignoter aprës la vidange du lave-vaisselle. Un nouveau programme dèbutera automatiquement.
Le lave-vaisselle fait entendre un signal sonore (BIP) toutes les 30 secondes	Ce signal vous rappelle que vous avez ouvert la porte du lave-vaisselle pendant le fonctionnement. Le signal se fera entendre jusqu'à ce que vous fermiez la porte	Fermez et verrouillez la porte aprës l'avoir ouverte pendant le fonctionnement de l'appareil.
Un signal sonore se fait entendre à la fin du programme	Ce phènomëne est normal. Le lave-vaisselle fait entendre deux signaux sonores à la fin du	 Pour annuler ce double signal sonore (ou pour le remettre en fonction si vous l'aviez prècèdemment annulè), appuyez 5 fois sur la touche HEATED DRY en moins de 3 secondes. Trois signaux sonores se feront entendre pour indiquer que vous avez annulè ou remis en fonction l'option du signal sonore à la fin du programme.
La vaisselle et les couverts ne sont pas propres	La tempèrature de l'eau est trop basse	 Assurez-vous que la tempèrature de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est correcte (reportez-vous à la page 10). Ouvrez le robinet d'eau chaude situè le plus prës du lave-vaisselle, puis laissez couler l'eau jusqu'à ce que la tempèrature cesse de grimper. Mettez ensuite le lave-vaisselle en marche et fermez le robinet. Vous aurez ainsi la certitude que l'eau qui alimente le lave-vaisselle est chaude.
	Faible pression d'eau temporaire	• Ouvrez un robinet. Le dèbit d'eau est-il plus faible que d'habitude? Si tel est le cas, attendez que la pression revienne à la normale avant d'utiliser votre lave-vaisselle.
	Coupure anti-refoulement ou broyeur à dèchets obstruès	Nettoyez la coupure anti-refoulement ou rincez le broyeur à dèchets.
	Chargement incorrect des paniers	 Assurez-vous que les articles de grande dimension ne bloquent pas le distributeur dedètergent ou les bras gicleurs. Reportez-vous à la section Chargement des paniers du lave-vaisselle.
	Aucune coupure anti-refoulement	Vèrifiez si vous avez une coupure anti-refoulement ou un boyau de vidange surèlevè. Reportez-vous aux directives d'installation.
	Détergent donnant de mauvais résultats	• Utilisez un détergent reconnu comme Cascade® Complete
Taches et pellicule sur les verres et les couverts	Eau extrímement dure	• Utilisez le produit de rináage Cascade Crystal Clear ® pour faire disparaôtre les taches et prèvenir la formation d'une pellicule.
	Basse tempèrature de l'eau	• Assurez-vous que la tempèrature de l'eau atteint au moins 49 °C (120 °F).
	Le lave-vaisselle est mal ou trop chargé	 Placez la vaisselle dans l'appareil de la fa
	Dètergent en poudre 'trop vieux ou humide	Utilisez du dètergent 'frais.
	Distributeur de produit de rináage vide	
	Trop peu de détergent ou détergent donnant de mauvais résultats Assurez-vous d'utiliser une quantité correcte de détergent reconnu.	Assurez-vous d'utiliser une quantité correcte de détergent reconnu
Voile sur la verrerie	Combinaison d'une eau trop douce et de trop de détergent	Ceci est une « attaque chimique » et est irréversible. Pour éviter ce phénomène, utilisez moins de détergent si votre eau est douce. Lavez la verrerie sur le programme le plus court possible.
	Détergent sans phosphate peu efficace	Voir Voile blanc sur l'intérieur en page 17.
	Température de l'eau entrant dans le lave-vaisselle est supérieure	Ceci pour être une « attaque chimique ». Abaissez la température de l'eau.

Avant d'appeler le service de rèparations...

Problëme	Causes possibles	Correctifs
Mousse dans la cuve	Utilisation d'un dÈtergent non appropriÈ	 Pour èviter la formation de mousse, n'utilisez qu'un dètergent conáu pour les lave- vaisselle automatiques. L'utilisation des dètergents pour lave-vaisselle Cascade® est approuvèe dans tous les lave-vaisselles GE.
		 Pour faire disparaôtre la mousse dans la cuve, ouvrez la porte du lave-vaisselle let laissez a mousse s'èvaporer. Fermez et verrouillez la porte du lave-vaisselle. Vidangez l'eau du lave-vaisselle en appuyant une fois sur la touche START/RESET, puis 10 secondes plus tard, appuyez de nouveau sur la touche START/RESET. Rèpètez au besoin.
	Renversement de produit de rináage	Essuyez immèdiatement le produit de rináage renversè.
Il reste du dètergent dans les distributeurs	La vaisselle empêche l'accès au compartiment à détergent	 Repositionnez la vaisselle afin que l'eau provenant du bras inférieur puisse atteindre le distributeur de détergent. Reportez-vous à la section Chargement du Lave-vaissell
Marques noires ou gris tres sur la vaisselle	Frottement d'ustensiles en aluminium sur la vaisselle	Faites disparaÓtre ces marques à l'aide d'un produit nettoyant abrasif doux.
La vaisselle ne sëche pas	Basse tempèrature de l'eau	• Assurez-vous que la tempèrature de l'eau qui alimente le lave-vaisselle atteint au moins 49 °C (120 °F).
		Sèlectionnez l'option HEATED DRY.
		• Sèlectionnez les options HOT START, HOT WASH ou ADDED HEAT.
		 Sèlectionnez un programme dont l'action de lavage est plus puissante, comme SANI WASH/SANITIZE ou POTS & PANS.
	Le robinet d'eau chaude est peut-Ître fermè	 Assurez-vous que le robinet d'eau chaude (habituellement situè sous l'èvier) est ouvert.
Le panneau de commande a rèagi aux entrèes, mais le lave-vaisselle ne s'est jamais rempli d'eau	Le verrou de la porte n'est pas bien placè	Assurez-vous que la porte soit bien fermèe.
	Le robinet d'eau est peut-Ítre fermè	 Assurez-vous que le robinet d'eau (normalement sous l'èvier) soit ouvert.
Taches à l'intèrieur de la cuve	Certains aliments à base de tomate peuvent causer des taches rouge tres	 Pour attènuer la formation de taches, règlez le programme RINSE ONLY après avoir placè la vaisselle dans l'appareil. GE recommande l'utilisation du produit Cascade® Plastic Booster pour faire disparaôtre ce type de taches.
	Taches de thè ou de cafè	• Faites disparaótre ces taches à la main à l'aide d'une solution contenant une 1/2 tasse de javellisant et 3 tasses d'eau chaude.
		▲ AVERTISSEMENT
		Avant de nettoyer l'intèrieur de l'appareil, attendez au moins 20 minutes aprës la fin d'un programme de lavage pour permettre à l'èlèment chauffant de refroidir. Sinon, vous risquez de vous brûler.
	La prèsence d'une pellicule jaune ou brun tre peut Ître causèe par des dèpùts de fer dans l'eau	• Le seul moyen de corriger ce problème consiste à installer un filtre spècial sur la conduite d'eau. Veuillez communiquer avec un fournisseur d'adoucisseurs d'eau.
	Pellicule blanch tre sur les surfaces internes – dèpùts de minèraux	 GE recommande l'utilisation du produit de rináage Cascade Crystal Clear® pour emplcher la formation de dèpùts de minèraux causès par l'eau dure.
	causès par l'éau dure	 Faites fonctionner le lave-vaisselle en y versant de l'acide citrique pour enlever les dèpùts de minèraux. Vous pouvez acheter ce produit au service des piëces de GE (n° de piëce WD35X151). Pour obtenir les renseignements pour commander, reportez-vous à la derniëëre page.

Problëme	Causes possibles	Correctifs
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas	Un fusible est grillè ou le disjoncteur est dèclenchè	• Remplacez le fusible ou rèenclenchez le disjoncteur. Dèbranchez tous les autres èlectromènagers du circuit.
	L'alimentation èlectrique est coupèe	 Dans certaines installations, l'alimentation èlectrique du lave-vaisselle est commandèe par un interrupteur mural, souvent placè à cùtè de l'interrupteur du broyeur à dèchets. Assurez-vous que l'interrupteur est à ON (Marche).
	Les commandes sont verrouillèes	• Dèverrouillez les commandes. Reportez-vous à la page 5, 7 ou 9.
	Rèinitialisez le tableau de commande	 Coupez l'alimentation èlectrique du lave-vaisselle (en dèclenchant le disjoncteur ou en actionnant l'interrupteur mural, le cas èchèant) pendant 30 secondes, puis rètablissez l'alimentation èlectrique.
Les voyants du tableau de commande s'èteignent lorsque vous règlez les commandes	Dèlai trop long entre les choix des touches	 Vous avez un dèlai de 30 secondes pour appuyer sur chaque touche. Pour allumer à nouveau le tableau de commande, appuyez sur une touche ou dèverrouillez, puis verrouillez la porte.
Il reste de l'eau propre au fond de la cuve	Ce phènomëne est normal	• Une petite quantitè d'eau propre reste au fond du lave-vaisselle, vers l'arriëre de la cuve, afin de garder le joint lubrifiè.
Il reste de l'eau au fond de la cuve	Le renvoi est bloquè	 Si vous avez une coupure anti-refoulement, nettoyez-la. Reportez-vous à la page 17. Si l'eau du lave-vaisselle se vide dans un broyeur à dèchets, faites fonctionner le broyeur pour le dègager. VÈrifiez si l'èvier de votre cuisine se vide correctement. S'il ne se vide pas, vous
Vapeur	Ceci est normal	 aurez peut-Ítre besoin d'un plombier. De la vapeur s'èchappe de l'èvent pendant le lavage, le sèchage et la vidange de l'eau. Elle est nÈcessaire pour le sèchage.
Le voyant SANITIZED ne s'allume pas à la fin du programme (programme SANI WASH seulement)	Vous avez ouvert la porte et le programme a ètè interrompu pendant lou après le cycle de lavage principal	Il ne faut pas interrompre le programme pendant ou après le cycle de lavage
	La tempèrature de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est trop basse	• Augmentez le règlage du chauffe-eau pour que la tempèrature de l'eau varie entre 49 °C (120 °F) et 60 °C (140 °F).
Bruit	Bruits de fonctionnement normaux	Tous ces bruits sont normaux. Aucun correctif n'est requis.
	Ouverture du distributeur de dètergen	t
	Entrèe de l'eau dans le lave-vaisselle	
	Arrît et mise en marche du moteur à diffÈrents moments pendant le programme	
	Bruit de la pompe pendant la vidange de l'eau	
	Bruit causè par la vaisselle lorsque le bras gicleur tourne	• Assurez-vous que les articles sont bien placès dans les paniers. Reportez-vous à la section <i>Chargement des paniers du lave-vaisselle.</i>
Une pellicule blanche sur la verrerie, la vaisselle et les surfaces internes du lave-vaisselle	Ce problème peut être causé par un détergent sans phosphate	 Pour éliminer cette pellicule blanche, faites fonctionner votre lave-vaisselle avec de l'acide citrique. Utilisez la trousse d'acide citrique n°WD35X151 disponible dans votre magasin le plus proche ou en ligne.
		Versez l'acide citrique dans le compartiment à détergent et fermez le couvercle. Places dans le lave-vaisselle, la verrerie et la vaisselle propres mais recouvertes de la pellicule blanche. Ne mettez pas l'argenterie et les autres articles métalliques dans le lave-vaisselle. Faites fonctionner le lave-vaisselle sans détergent. La verrerie, la vaisselle et les surfaces intérieures du lave-vaisselle devraient ressortir propres. Un rinçage au vinaigre peut également être utilisé. Versez 1 tasse de vinaigre dans le lave-vaisselle après ouverture du compartiment à détergent et laissez le lave-vaisselle terminer le programme. L'utilisation d'un agent de rinçage tel que Cascade Crystal Clear peut aider à minimis la formation de cette pellicule. De plus, utilisez un détergent reconnu comme Cascade Complete Action Pads qui peut éviter la formation de cette pellicule.

Garantie GE sur les lave-vaisselle.



Toutes les rèparations sous garantie seront effectuées par nos centres de rèparation ou nos rèparateurs autorisès. Appelez le 1.800.561.3344. Veuillez fournir le numèro de sèrie et le numèro de modële lorsque vous appelez pour obtenir le service.

Agrafez le reáu d'achat ici. Pour obtenir le service sous garantie, vous devrez fournir la preuve de l'achat original.

Pour une pèriode de : GE remplacera : Un an à partir de la date d'achat initial Toute pièce du lave-vaisselle qui se casse à cause d'un vice de matèriau ou de main-d'oeuvre. Au cours de cette annèe de garantie limitèe, GE fournira, gratuitement, toute la main-d'oeuvre et le service à la maison nècessaires pour remplacer la pièce dèfectueuse.

Cinq ans (seulement les numèros de modële GE Profile de la sèrie PDW7000) à partir de la date d'achat initial. Les paniers et le module de contrùle èlectronique du lave-vaisselle s'ils ne fonctionnent plus à cause d'un vice de matèriau ou de main-d'oeuvre. Au cours de ces cinq ans de garantie limitèe, vous serez responsable de tous frais de main-d'oeuvre ou de service à la maison.

Toute la vie du produit (seulement les numèros de modële GE Profile de la sèrie PDW7000) La cuve en acier inoxydable ou la doublure de porte, si elles ne peuvent plus arrÎter l'eau à cause d'un vice de matèriau ou de main-d'oeuvre. Au cours de cette garantie limitèe, GE fournira ègalement, gratuitement, toute la main-d'oeuvre et le service à la maison nècessaires pour remplacer la pièce dèfectueuse.

Ce qui n'est pas couvert :

- Tout dÈplacement de service chez vous pour vous apprendre à utiliser votre lave-vaisselle.
- Toute mauvaise installation.
 - Si vous avez un problËme d'installation, appelez votre revendeur ou un installateur. Vous Îtes responsable de fournir une bonne alimentation Èlectrique, un bon Èchappement et tout autre branchement nècessaire.
- Toute panne du produit s'il a ÈtÈ malmenÈ, mal usÈ ou utilisÈ à une autre fin que celle prÈvue ou utilisÈ commercialement.

- Tout remplacement des fusibles de la maison ou tout rebranchement des disjoncteurs.
- Tout dommage occasionnÈ par un accident, un incendie, une inondation ou un acte de Dieu.
- Tout dommage subi aprËs la livraison.
- Le service s'il est impossible d'avoir accës au produit pour ce faire.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES – Votre seul et unique recours est la rÉparation du produit selon les dispositions de cette Garantie limitèe. Toutes les garanties implicites, incluant les garanties de commercialitè et d'adèquation à un usage spècifique, sont limitèes à une annèe ou à la pèriode la plus courte autorisèe par la lègislation.

Cette garantie est valable pour le premier propriÈtaire et tout autre propriÈtaire du produit s'il achetÈ au Canada pour utilisation domestique au Canada. Le service à domicile sous garantie sera fourni là où il est disponible et dans les rÈgions que Mabe considËre que l'offre de service est raisonnable.

LE GARANT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÈCUTIFS.

Garant : MABE CANADA INC.

Notas.

Notas.

Soutien au consommateur.



Site Web appareils èlectromènagers GE www.electromenagersge.ca

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil èlectromènager? Contactez-nous par Internet au site **www.electromenagersge.ca** 24 heures par jour, tous les jours de l'annèe.



Service de rèparations

1.800.561.3344

Service de rèparations GE est tout prës de vous.

Pour faire rèparer votre èlectromènager GE, il suffit de nous tèlèphoner.



Studio de conception rèaliste

Sur demande, GE peut fournir une brochure sur l'amènagement d'une cuisine pour les personnes à mobilitè rèduite.

crivez: Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



Prolongation de garantie

www.electromenagersge.ca

Achetez un contrat d'entretien GE avant que votre garantie n'expire et bènèficiez d'un rabais substantiel. Ainsi le service après-vente GE sera toujours là après expiration de la garantie.

Visitez notre site Web ou appelez-nous au 1.888.261.2133



PiËces et accessoires

Ceux qui dÈsirent rÈparer eux-mímes leurs èlectromènagers peuvent recevoir piëces et accessoires directement à la maison (cartes VISA, MasterCard et Discover acceptèes).

Les directives stipulèes dans le prèsent manuel peuvent Ître effectuèes par n'importe quel utilisateur. Les autres rèparations doivent gènèralement Ître effectuèes par un technicien qualifiÈ. Soyez prudent, car une rèparation inadèquate peut affecter le fonctionnement sècuritaire de l'appareil.

Les consommateurs au Canada peuvent commander des pièces et des accessoires en ligne au site www. electromenagersge.ca, 24 heures sur 24 et tous les jours, ou par tèlèphone au 1.800.661.1616 pendant les heures de bureau.




Contactez-nous

Si vous n'Îtes pas satisfait du service aprës-vente dont vous avez bènèèficiè :

PremiËrement, communiquez avec les gens qui ont rèparè votre appareil.

Ensuite, si vous n'Îtes toujours pas satisfait envoyez tous les dètails-numèro de tèlèphone compris-au Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane

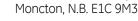



Inscrivez votre appareil électroménager www.electromenagersge.ca

Inscrivez votre appareil èlectromènager en direct, aussitÙt que possible. Cela amèliorera nos communications et notre service aprës-vente. Vous pouvez ègalement nous envoyer par la poste le formulaire d'inscription joint à votre documentation.